ビルトインコンロ
取扱説明書 保証書付

全口センサー搭載 Siセンサーコンロ　家庭用

品名コード(機器コード)	HR-BV3AR-G7CS(11-052-02-01201) HR-BV3AR-X7SS(11-052-02-01203)
型式名	C3WG7PWA

ピピッとコンロ exe［エグゼ］+S

このたびは、東京ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
○この取扱説明書の90ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧）にお問い合わせください。

TOKYO GAS

36401300　TX13

TOKYO GAS

安全点検

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

・ときどきガスくさい。
・焦げくさいにおいがする。
・キーやボタンの操作が不確実。
・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理を相談してください。

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者
株式会社ハーマン PRO　本　社　〒554-0023　大阪市此花区春日出南3-2-10

OH－20

らくらく操作！

楽々点火方式 点火ボタンを押し、指を離しても連続スパークして自動点火

操作部 ワンプッシュで開閉できる

グリルとびら部 グリル部スライドレール方式で開閉がスムーズ

おまかせ機能！

タイマーモード 1分単位で消火時間を設定できる

揚げものモード 設定温度に調理油温を保つ

湯わかしモード お湯がわけば自動で消火

炊飯モード 自動でガス火のごはんが炊ける

オートメニュー機能 焼き時間・火加減を自動でコントロール

グリルクリーンモード機能 グリル庫内を高温加熱で気になるにおいを低減

音声お知らせ機能 各操作に対して音声でサポート

安全機能！

立消え安全装置 万が一火が消えても、ガスを自動でしゃ断

消し忘れ消火機能 じっくり料理の消し忘れも、自動で消火

感震停止機能 機器本体が約震度4以上の揺れを検知すると、自動で消火

ロック機能 電源ボタンの「入／切」以外の操作ができなくなり、お子さまのいたずらなどを防ぐ

焦げつき自動消火機能 鍋が焦げつきはじめると自動で消火

天ぷら油過熱防止機能 油の過熱による発火を防ぐため、自動で消火

鍋なし検知機能 鍋を上げたら、弱火になって自動で消火

グリル過熱防止センサー グリル庫内の温度が異常に高くなると、自動で火力を弱めたり、自動で消火

お知らせリング コンロの点火／消火状態や安全装置がはたらいたときなど、光と色でお知らせします。

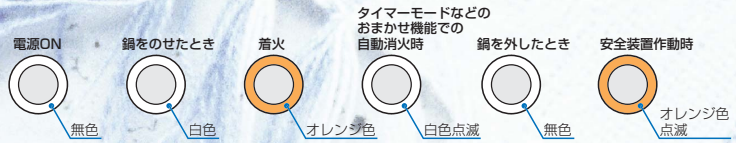

※この説明書では、オートパワーオフ時間、コンロ消し忘れ消火機能時間などは、工場出荷時に設定されている時間で説明しています。また、音声お知らせ機能は「切」の状態、機器の写真は、HR-BV3AR-X7SSで説明しています。なお、天面燃焼ランプの説明は、4ページでしています。

安全なご利用のために
各部のなまえ …… 3
かんたん操作ガイド …… 7
必ずお守りください（安全上の注意） …… 9
周囲の防火措置（機器の設置）について …… 20

毎日の使いかた
コンロを使う準備 …… 21
コンロの使いかた …… 23
タイマーモード …… 25
揚げものモード …… 27
湯わかしモード …… 29
炊飯モード …… 31
グリルを使う準備 …… 35
グリルの使いかた：マニュアルグリル …… 37
オートメニュー（魚） …… 39
オートメニュー（アラカルト） …… 43
オートメニュー（あたため） …… 45
アラカルトメニュー レシピ …… 47
あたためメニュー 例 …… 56
クリーンモード …… 57
ダッチオーブンモード …… 59
レンジフードファン連動機能の使いかた …… 63
停電時のご使用について …… 65

長くご利用いただくために
お手入れ …… 66
安全機能 …… 71
Q＆A（よくあるご質問） …… 73
故障かな？と思ったら …… 77
次の表示が出たら …… 79
安全・便利機能の使いかた …… 80
音声報知一覧表 …… 82
仕様 …… 87
アフターサービス …… 88
保証書 …… 90

各部のなまえ

品名コード	トッププレート(ガラス)	前面パネル	ごとく
HR-BV3AR-G7CS	ブラウンチェック	ステンレス	ホーロー
HR-BV3AR-X7SS	シルバーストライプ		ステンレス

※操作部のパネルやシートなどに保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。

操作部の開けかた

(例)コンロ操作部の場合

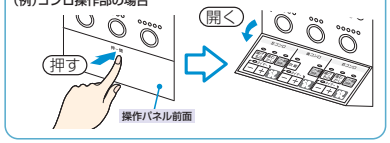

◇電源について

電源ボタンを押すことにより、機器の電源を入れたり切ったりすることができます。

◇オートパワーオフ機能

コンロやグリルを使用していないときは、約3分後に電源が自動的に切れます。

※オートパワーオフ機能の設定時間は変更することができます。(80ページ)

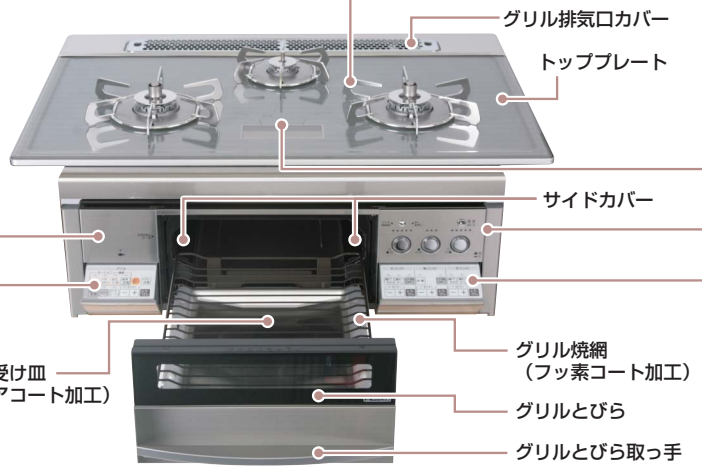

コンロ調理部

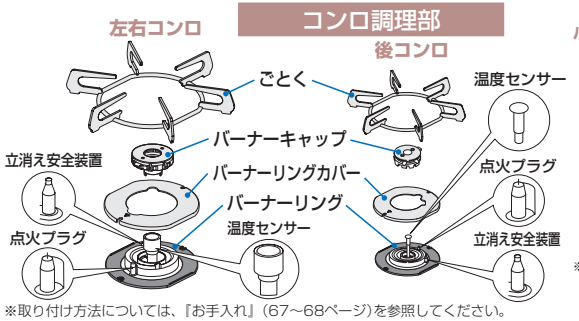

バーナーキャップの形状

※左右コンロの「H」マークは仕様により、表示位置、大きさが異なります。

※取り付け方法については、『お手入れ』(67～68ページ)を参照してください。
※HR-BV3AR-G7CSのごとくは、コーティングホーロー仕様、バーナーキャップカバーは、ホーロー仕様です。
※HR-BV3AR-X7SSのごとくとバーナーキャップカバーは、ステンレス仕様です。

コンロ操作部(パネル)

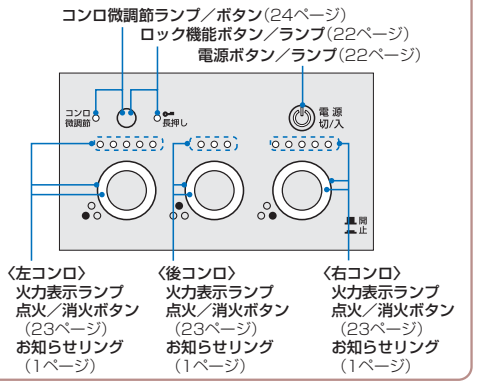

天面表示部

〔天面燃焼ランプ〕

※天面燃焼ランプは、各コンロ、グリル使用時に点灯(点滅の場合もあり)します。下図は、右コンロ、グリル使用時の例です。

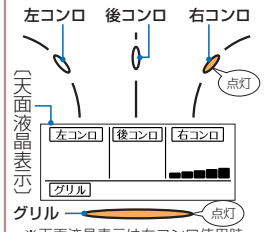

※天面液晶表示は右コンロ使用時の例です。その他の表示例は、5～6ページを参照。

非常用電池収納部

左パネル上面が非常用電池ケースのふたになっています。

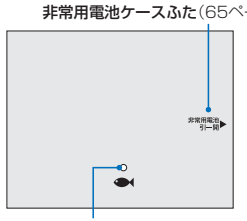

グリル操作部(シート)

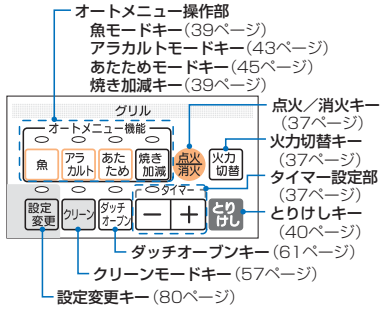

コンロ操作部(シート)

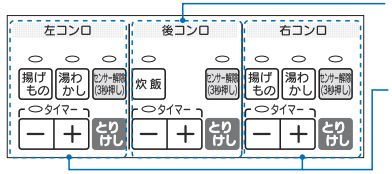

各部のなまえ(天面液晶表示例)

左右コンロ

〔通常：右コンロ　火力最大
　左コンロ　火力最小〕

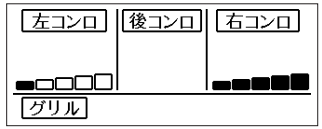

〔右コンロ：センサー解除時〕

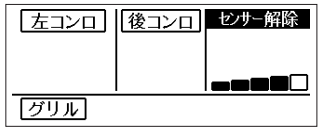

〔右コンロ：タイマー10分〕

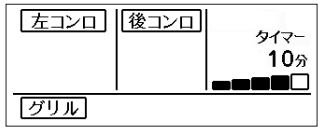

〔右コンロ：タイマー終了〕

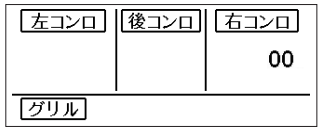

〔右コンロ：揚げもの・180℃〕

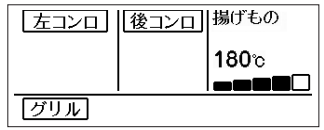

〔右コンロ：湯わかし保温・5分〕

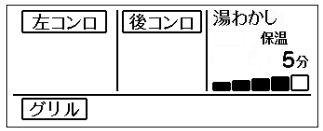

後コンロ

〔炊飯：ごはん〕

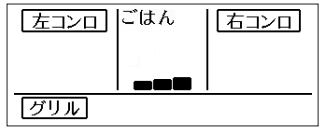

〔炊飯：おかゆ〕

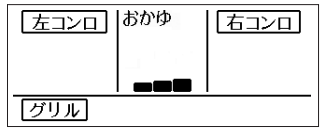

グリル

〔通常：火力最大　上火/強・下火/強〕

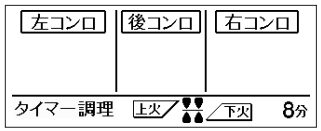

〔オートメニュー(魚)：
メニュー/切身・焼き加減/標準〕

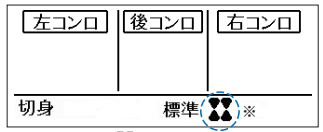

※オート調理中⇔の表示を
アニメーションで繰り返します。

〔オートメニュー(アラカルト)：
メニュー/鶏もも肉選択〕

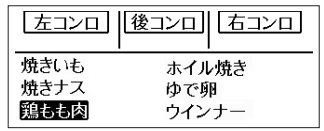

〔オートメニュー(アラカルト)：
メニュー/鶏もも肉・焼き加減/標準〕

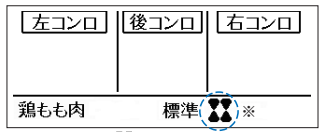

※オート調理中⇔の表示を
アニメーションで繰り返します。

〔オートメニュー(あたため)：
揚げもの選択〕

〔ダッチオーブン使用時〕

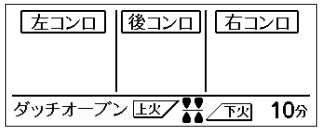

〔ダッチオーブン終了：余熱時〕

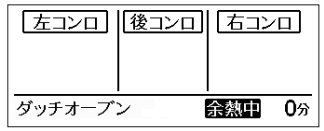

〔クリーンモード〕

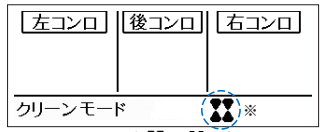

※クリーンモード中⇔の表示を
アニメーションで繰り返します。

※上記表示は一例です。

かんたん操作ガイド

電源を入れる
・『ピッ』と音がするまで押す。
（約0.3秒）

〈操作部(コンロ・グリル)の開けかたは、3ページを参照してください。〉

コンロ操作部 煮る、炒める（全コンロ）（左右コンロ）

[コンロを使う準備] ☞21 ☞23



コンロ操作部 揚げる、焼く（左右コンロ）

[コンロを使う準備] ☞21 ☞27

コンロ操作部 お湯をわかす（左右コンロ）

[コンロを使う準備] ☞21 ☞29

コンロ操作部 ごはんを炊く（後コンロ）

[コンロを使う準備] ☞21 ☞33（下準備 ☞31）



グリル操作部 オートメニュー(魚)で 魚を焼く

[グリルを使う準備] ☞35 ☞39

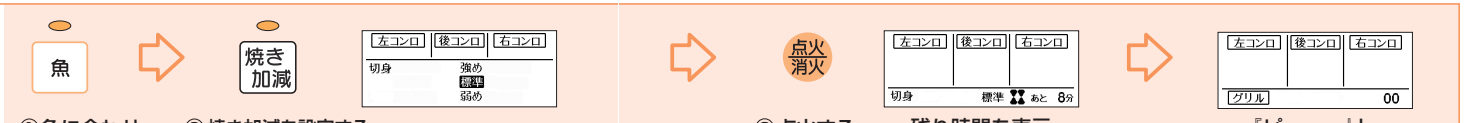

◇自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを戻してください。

点火の際は…

ごとく中央に鍋を置く
鍋をごとくに置かないと
使用できません。

⚠警告

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらきません。
・調理油の量に関係なく調理油が発火し、**火災の原因になります。**
・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。

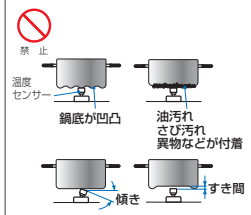

必ずお守りください(安全上の注意) ①

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

必ず守る	換気する	アースする	発火注意	感電注意
禁止	火気禁止	分解禁止	接触禁止	濡れ手禁止

⚠危険 ガス漏れの際には

ガス漏れに気づいたときは、下記の手順に従う

必ず守る

①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
③お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。



ガス漏れ時は、絶対に

- **火をつけない**
- **電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない**
- **電源プラグの抜き差しをしない**
- **周辺で電話を使用しない**

火や火花で引火し、**火災の原因になります。**

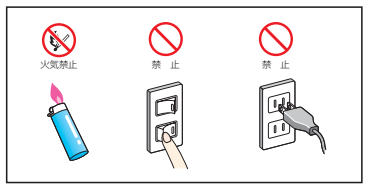

⚠警告 使用するガスについて

必ず守る

銘板に表示しているガス(ガスグループ)・電源で使用する
転居されたときも供給ガスの種類が、銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガス・電源で使用すると、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障する原因になります。**供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店または、東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。※コンロ操作部パネルのふたがかたくて開けられない場合は、側面にある穴につまようじなどの棒で押してからふたを開けてください。(非常用電池ケースのふたの開けかたは、65ページ参照。)

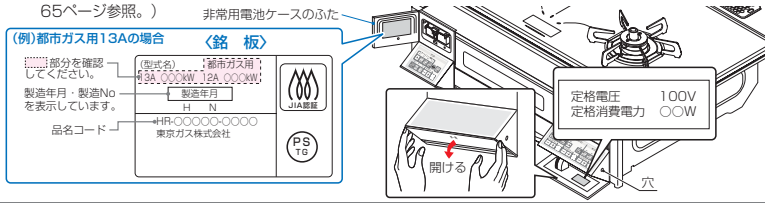

⚠警告 火災予防のために

設置の際には

必ず守る

機器の設置(取り付け、取り外し)・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスに依頼する

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です。

必ず守る

機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題になる場合があり、**火災の原因になります。**

必ず守る

機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

当該地区の市・町・村の条例で定められています。必ず守ってください。

距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、**火災の原因になります。**

・離隔距離については20ページを参照してください。
防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

機器をご使用の際には

必ず守る

使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、下記の手順に従う

①消火する。(点火／消火ボタンを「消火の状態」にする。)
(グリルを使用している場合は、点火／消火キーを押す。)
②ガス栓を閉じる。
③お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。

火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。

・Q&A(よくあるご質問)(73～76ページ)・故障かな？と思ったら(77～78ページ)に従い、処置する。
それでも直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。
・再使用するときは、23ページからの『コンロの使いかた』の手順に従って操作する。

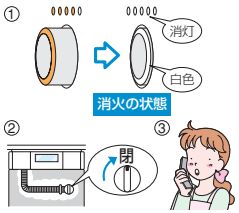

必ず守る

使用後は消火を確認する

火災や思わぬ事故の原因になります。

※就寝や外出時はガス栓も閉じてください。

必ずお守りください(安全上の注意) ②

⚠警告 火災予防のために

機器をご使用の際には

火をつけたまま離れない、就寝や外出をしない
料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、**火災の原因になります。**
※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。
電話や来客の場合は、一旦火を消してください。

トッププレートに衝撃や荷重を加えない、上にのらない
トッププレートのガラス破損につながり、**異常過熱や火災の原因になります。**
※破損したときは、けがの原因にもなりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。

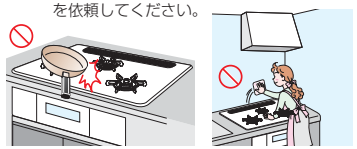

引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない
火災の原因になります。

燃えやすいものを機器の近くに置かない
機器の上や周囲に燃えやすいもの(調味料ラック、ペットボトル、調理油など)、引火のおそれのあるもの(スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど)を置かないでください。
火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、**スプレー缶が爆発する原因になります。**

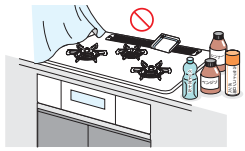

コンロ部をご使用の際には

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され発火し、**火災の原因になります。**
(センサー解除モードについては、24ページを参照してください。)

耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない
天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が発火し、**火災の原因になります。**

鍋などがトッププレートからはみ出した状態では使用しない
火災や機器焼損の原因になります。

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらきません。
・調理油の量に関係なく調理油が発火し、**火災の原因になります。**
・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。

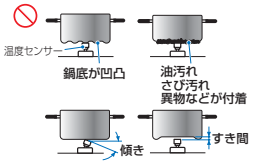

アルミはく製しる受け、省エネごとくなど指定以外の補助具は使わない
一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。

⚠警告 火災予防のために

コンロ部をご使用の際には

コンロをおおうような大きな鉄板や鍋は使わない
一酸化炭素中毒のおそれがあります。



焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、**機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。**

揚げもの調理の際には

揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う
調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、**発火するおそれがあります。**
とくにフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、**発火するおそれがあります。**



冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、**発火するおそれがあります。**食材は中央部を避けて置いてください。

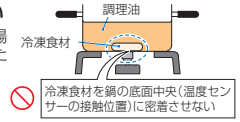

複数回使った調理油で揚げものをしない
何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。**発火が起こりやすくなる場合があります。**

揚げすぎない
豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。
揚げすぎると油が飛び散り、**発火や、やけどのおそれがあります。**

グリル部をご使用の際には

グリル使用前はグリル庫内を点検する
グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあると、使用中に発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**

グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿にたまった脂を取り除く
たまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**

グリル排気口の上にふきんやタオルなどをのせない
火災や不完全燃焼の原因になります。

グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない
たまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**



脂が多く出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない
アルミはくの上にたまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**

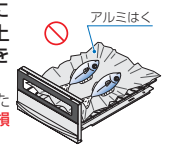

点検の際には

絶対に改造・分解は行わない
改造・分解をすると一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意) ③

⚠警告 ガス事故防止のために

機器をご使用の際には

使用中は換気をする
使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。**
※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して**一酸化炭素中毒の原因になります。**

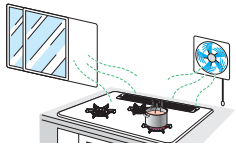

調理以外の用途には使用しない
練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。**過熱・異常燃焼による機器焼損**や衣類などが落下して**火災の原因になります。**

⚠警告 電気事故防止のために

電源アダプターはぬれた手でさわらない
感電の原因になります。

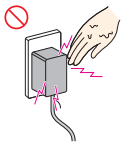

電源プラグのほこりは定期的に取る
ほこりがたまると、**発火の原因になります。**
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源アダプターはコンセントの根元まで差し込む
電源プラグの刃にほこりなどがたまり、**発火の原因になります。**

電源コード、電源アダプターに無理な力を加えたり、加工をしない
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物をのせたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。キズつけない。加工をしない。
感電・ショート・火災の原因になります。

⚠注意 火災予防のために

機器をご使用の際には

使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認して操作する
間違って操作すると、別のバーナーが点火して、**火災や思わぬ事故の原因になります。**

点火したときはバーナーが着火したことを確認する
着火していないと、**火災や一酸化炭素中毒、思わぬ事故の原因になります。**

グリル部をご使用の際には

魚などの焼きすぎに注意する
魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあり、**火災の原因になります。**

鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する
やけどや火災などの原因になります。

グリル使用中、調理物が発火した場合は、下記の手順に従う
①点火／消火キーを押し、機器のバーナーを消火する。
②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
③消火後、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。
手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

⚠注意 ガス事故防止のために

設置の際には

冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する
火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

お手入れの際には

バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る
水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

必ずお守りください(安全上の注意) ④

⚠注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際には

点火操作をしても点火しない場合は、点火／消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する
すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります。**

使用中や使用直後は操作部以外は触らない
機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります。**
※とくに小さなお子さまがいる家庭では注意してください。

コンロ使用中は、コンロの奥へ手を伸ばしたり、身体の一部や衣服がバーナーに触れないように注意する
やけどや衣服に炎が移ったりするおそれがあります。

点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手などを近づけない
グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを閉める
炎や熱で顔や手など、**やけどの原因になります。**
※とくにコンロ調理中は、温度センサーが作動し、自動的に"弱火"⇔"強火"と炎の大きさが変化する場合があるため、やけどをするおそれがあります。

コンロ部をご使用の際には

やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが過熱され、**やけどや取っ手の焼損の原因になります。**

片手鍋や底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない
・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。
不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどして**やけどの原因になります。**

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる
強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**（とくにだし入り豆みそ（赤みそなど）のときは注意してください。）

突沸現象について
突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。
この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。
・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。（強火で急に加熱しない。）
・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

⚠注意 やけどやけがの予防のために

グリル部をご使用の際には

使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取り外さずに行う
グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、**やけどの原因になります。**

グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ
使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、**やけどの原因になります。**また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。

グリル受け皿に水を入れて使用しない
この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。
グリル機能が正しくはたらかなかったり、**調理物が燃えるなどの原因になります。**また、お湯がこぼれて**やけどの原因にもなります。**

グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない
グリルとびらが外れ、**けがや機器損傷の原因になります。**

グリルとびらガラスに衝撃を加えたり（グリルとびらの落下も含む）キズをつけたりしない
また、使用中や使用直後に水をかけない
グリルとびらガラスが割れて、**やけどやけがの原因になります。**

グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない
グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない
やけどの原因になります。

グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない
鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする
高温の排気が出て、**やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。**

お手入れの際には

トッププレートは取り外さない
トッププレートを取り外すと、**裏面でけがをする原因になります。**
また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、**変色したりキズの原因になります。**

お手入れをするときは、機器が十分冷えてから、手袋をして行う
手袋をしないでお手入れすると、**やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。**

ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける
（68ページ）
誤った取り付けかた（浮き、裏返しなど）で使用すると、**鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。**
また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**

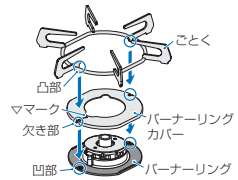

必ずお守りください(安全上の注意) ⑤

⚠注意 電気事故防止のために

電源アダプターは、コードを持たずにプラグを持って抜く
コードを持って抜くと、コードが破損し、**発熱・火災・感電の原因になります。**



必ずアースする
機器が故障した場合、**感電の原因になります。**

⚠注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際には

トッププレートに直接高温の鍋などをのせない
トッププレートの**変色や損傷の原因になります。**

ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損の原因になります。

グリルとびら、グリルとびら取っ手、コンロ操作部、グリル操作部、電池ケースふたなどに、重いものをのせたり強い力を加えない
機器損傷の原因になります。

グリルとびらを開けたままグリルを使用しない
グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでください。
機器上部が変色したり、ワークトップを焦がす原因になります。

エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する
温度センサーにより鍋底の温度を検知して火力を制御するため、風があたると**温度センサーが正しくはたらかない場合があり、火が途中で消えたり機器損傷の原因になります。**

お手入れの際には

バーナーキャップは正しく取り付ける(67ページ)
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、
・点火しない場合があります。点火した場合でも、炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**
・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
・誤セットのまま使用すると、**機器寿命が短くなるおそれがあります。**

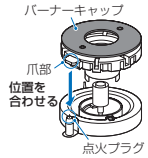

⚠注意 お子さまに対する注意

小さなお子さまだけで使用させない
思わぬ事故の原因になります。
お子さまが触れても点火しないよう、ロックを設定することができます。(22ページ)

⚠注意 正常な動作のために

温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する
温度センサーのお手入れはこまめに行う(67ページ)
鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理油が発火する場合があります。**
また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因にもなります。**
密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない
鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理油が発火する場合があります。**

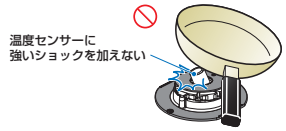

⚠注意 調理プレートについて(付属品)

続けて使用するときは、その都度調理プレートにたまった食品くずや脂などを取り除く
また、使用後も必ずお手入れをする
たまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器損傷の原因になります。**

油もの料理や、焼き魚に調理プレートは使用しない
火災の原因になります。

予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する
グリル過熱防止センサー(72ページ)がはたらき、**消火する場合があります。**

調理プレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属のホルダーを使用する
やけどの原因になります。

調理終了後、調理プレートが高温の状態で水などに入れて急冷しない
調理プレートの**変形の原因になります。**

グリル以外では使用はしない
塗装がはがれたり、破損の原因になります。

予熱をしたあとに食材をのせるときは、調理プレートが高温のため、触れないよう気をつける
やけどの原因になります。

⚠注意 ダッチオーブンについて(別売品)

ダッチオーブン使用直後に水をかけて急に冷やさない
ダッチオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、**やけどの原因になります。**

オーブン調理後、ダッチオーブンを食卓にのせる際は、必ず鍋敷きを敷く
ダッチオーブンの熱で**食卓が焦げる原因になります。**

ダッチオーブンを持ち運びする際は、鍋つかみを使用する
使用中、使用直後は、ダッチオーブンが高温になっているため、**やけどの原因になります。**

必ずお守りください(安全上の注意) ⑥

お願い

機器について

■この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

■長期間使用しない場合は・・・
・ガス栓を閉じてください。
・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
再使用時は、完全に取り外してください。
・乾電池を電池ケースより抜いてください。
乾電池の液漏れにより、**機器をいためる原因になります。**

■機器を廃棄する場合は・・・
・機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を行ってください。

お手入れについて

■機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。
機器内部に水が浸入し、**故障の原因になります。**

グリルのご使用について

■連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(72ページ)がはたらいて、**焼き上がる前に消火する場合があります。**

■魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消してください。
グリル過熱防止センサー(72ページ)がはたらいて、**消火する場合があります。**

■冷蔵庫から出した冷たいままの魚などは、常温でしばらくおいてから焼いてください。
また、冷凍された魚などは、しっかりと解凍してから焼いてください。
中心部まで十分に火が通らず、焼き上がりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

機器のご使用について

■使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。

■トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしないでください。
トッププレートや鍋が損傷する原因になります。

■機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。

■トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により、**機器が故障する原因になります。**

コンロのご使用について

■鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。
とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。

■弱火のときは炎が見えにくい場合があります。
消し忘れに注意してください。

■調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。
火を消さずに作業をすると、**やけどの原因になります。**
鍋なし検知機能を搭載しているので、鍋を外すと弱火になり、約1分間鍋を戻されないと自動消火します。

■コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により発生した風で、**コンロの火が消える場合があります。**

■強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっつくことがあります。(HR-BV3AR-G7CSの場合)
鍋を動かすときは注意してください。

■煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。
機器の内部に煮汁が浸入すると、**故障の原因になります。**また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、**機器焼損の原因になります。**

周囲の防火措置(機器の設置)について

■機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に依頼し安全な位置に正しく設置してください。

防火上の離隔距離

◎機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。

⚠警告
必ず守る
周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する
離隔距離が少ないと、**火災の原因になります。**

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、下表に基づき下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合

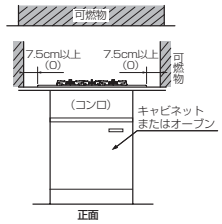

レンジフードおよび不燃材の場合

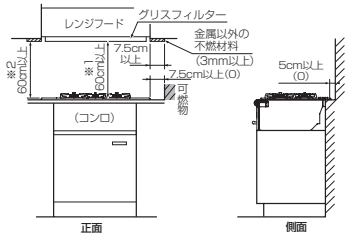

※( )内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。
※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
※2 不燃材料がない場合は80cm以上。


防火性能評定シール
(トッププレートに貼付)

◎離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。

⚠注意
必ず守る
防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する
防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付ける
防熱板を取り付けないと、**火災の原因になります。**

・防熱板は5種類用意しています。
・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
※取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

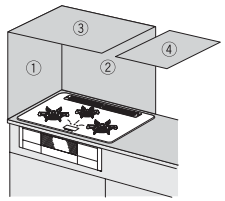

※イラストはイメージ図です。

	コード番号	高さ	幅(mm)
①	DP 0128	590	535
②	LP 0131	590	750
③	DP 0129	550	900
④	LP 0117	550	150
⑤	DP 0104	90	750

コンロを使う準備

鍋の選びかた

鍋などの種類	煮もの など	炒めもの 揚げものなど (※5 油の量：200mL以上)	温調機能 揚げもの ☞27 (油の量：500mL～1000mL)	温調機能 湯わかし ☞29 (水の量：500mL～2000mL)	温調機能 炊飯 ☞31 (ごはん：1～5合 おかゆ：0.5～1合)
アルミ製の鍋・文化鍋	○	○	○	○ ※2	○ 深めのもの
ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋	○	○	○	○ ※2	○ ※4 深めのもの
ステンレス (薄手：鍋底厚み2mm未満)の鍋	○ ※3	×	×	○ ※2	○ ※3 深めのもの
無水鍋・多層鍋 (ステンレス厚手鍋)	○ ※1	○	×	○ ※2	×
鉄製の鍋・中華鍋・フライパン	○	○	○ ※6	×	×
土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器	○ ※1	×	×	×	×
やかん	–	–	–	○ ※2	–

○：適しています。　×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
※1：途中消火したり、焦げつく場合があります。
センサー解除モード(24ページ)にすると途中消火せず使用できます。
(焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。)
※2：必ずふたをしてください。
※3：焦げつきがきつくなります。
※4：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
※5：揚げものの場合の油の量を示します。
※6：中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

お願い

中華鍋を使うときは、
・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
・必ず取っ手を持って調理してください。



1 ガス栓を全開にする

2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く
・鍋などをごとくに置いていないと点火しません。
・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。

3 電源ボタンを押す
・『ピッ』と音がするまで押す。(約0.3秒)



・鍋を置くと、置いているコンロのお知らせリングが白色点灯します。
※電源ボタン「切」か鍋を外すと白色点灯は消灯します。



コンロ微調節／ロック機能ボタン
※コンロ微調節については、24ページを参照してください。

ロック機能 小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、操作をロックすることができます。

◇電源が入っている状態で機器を使用していないときに、ロック機能ボタンを**3秒以上押す**ことでロックの設定／解除ができます。

※ロック状態で電源を切っても(オートパワーオフしても)、ロックは解除されません。

コンロの使いかた

準　備

基本操作（全コンロ）

（例）左コンロ使用の場合

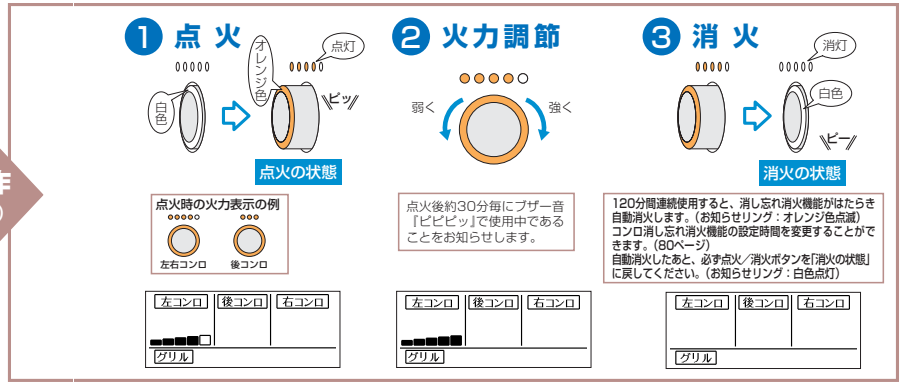

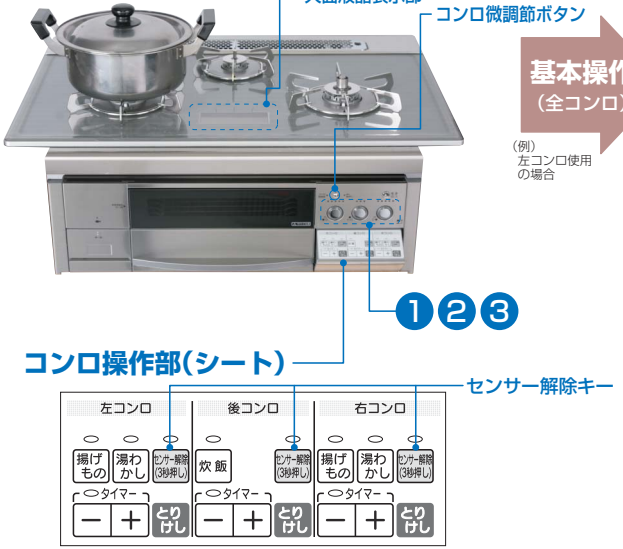

点火後、火力を微調節したいときは

◇点火後（コンロ点火／消火ボタンの上にある）コンロ微調節ボタンを押し、火力調節すると、火力をさらにこまかく調節することができます。
※すべてのコンロが火力微調節状態になります。

◇コンロ微調節ボタンを再度押すか、すべてのバーナーを消火すると、火力微調節状態は解除されます。

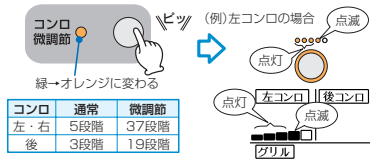

コンロ	通常	微調節
左・右	5段階	37段階
後	3段階	19段階

直火料理（あぶりもの）、いりもの料理、炒めものをしたいときは

◇**直火料理（あぶりもの）や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、センサー解除モードにしてください。**

センサー解除モードとは

すべての安全機能が解除されるわけではありません。

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、ガスを止め消火したりすることがありますが、機器の故障ではありません。

・安全機能（天ぷら油過熱防止機能・焦げつき自動消火機能・鍋なし検知機能：71～72ページ）を一時的に作動させない（解除する）モードです。
・直火料理（あぶりもの）や、いりもの料理、炒めもの（鍋をひんぱんに上げる料理）をする場合などにセンサー解除モードをお使いください。
・点火後、センサー解除（3秒押し）を3秒以上押してください。（点火前にも設定できます。）

※消火するか、再度センサー解除（3秒押し）を押すと、センサー解除が取り消されます。
※センサー解除モードに設定して、点火操作をしない場合、約3分経過すると自動的にセンサー解除が取り消されます。取り消される前に点火操作を行ってください。

最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。
※消し忘れ消火機能の設定時間（80ページ）により、連続使用可能時間は異なります。

⚠警告

発火注意 **センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない**

センサー解除モードは天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、発火し、**火災の原因になります。**

調理をするときのお願い

⚠注意

必ずする **みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる**

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により、突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**（とくにだし入り豆みそ（赤みそなど）のときは注意してください。）
※突沸現象については、15ページを参照してください。

◇**炒めもの（野菜炒めなど）、焼きもの（目玉焼き、ハンバーグなど）をする場合は、1分程度予熱する。**
・予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。

◇**きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、左右コンロのセンサー解除モードで調理する。**
・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

◇**揚げものは左右コンロの揚げものモードで調理する。**
・揚げものモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。

タイマーモード

準　備

コンロ操作部(シート)

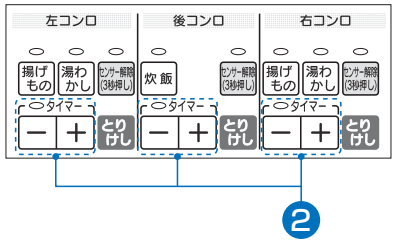

基本操作（全コンロ）

(例)
左コンロ使用の場合

1 点火

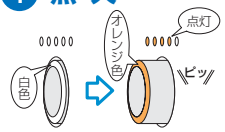

点火の状態

2 タイマー設定



タイマー初期設定：10分

1～120分（1分刻み）押し続けると、10分刻みで変わります。

とりけし を押すとタイマーモードが取り消され、通常のコンロに戻ります。
（消火はしません。）

タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。

終了30秒前

秒表示になります。

ピピピッ

自動消火(タイマー終了)

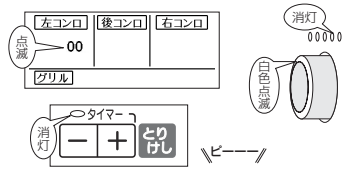

ブザー音『ピーーー』と天面液晶表示部とお知らせリングの点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、天面液晶表示部消灯、お知らせリング白色点灯になります。

3 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す

消火の状態

揚げものモード

準　備

適した鍋
直径：18～24cm
種類：天ぷら鍋
底の平らな中華鍋
鉄やアルミ製の鍋

適した油の量
500～1000mL

コンロ操作部(シート)

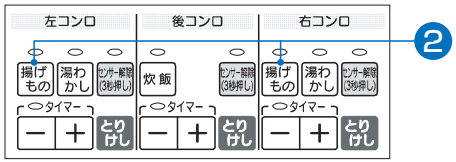

基本操作(左右コンロ)

1 点火

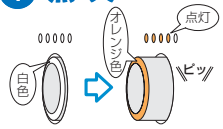

2 温度設定し、調理する
〈着火後すぐ〉

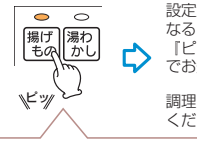

設定温度になると『ピピピッ』でお知らせ!

調理を始めてください

揚げもの を押す毎に切り替わります。

180℃ ⇨ 190℃ ⇨ 200℃ ⇨ 140℃ ⇨ 150℃ ⇨ 160℃ ⇨ 170℃

・点火する前にも設定できます。
・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。
・弱火から強火に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますので注意してください。
・途中で設定温度を変更する場合は、揚げもの を押してお好みの温度に合わせてください。
・タイマーキー(－・＋)を押し、タイマーモードと併用することもできます。
・再度ご使用になられる場合は、前回設定した温度が基本となります。
※ とりけし を押すと、揚げものモードが取り消され、通常コンロに戻ります。(消火はしません。)

3 消火

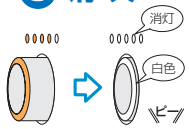



揚げもののコツ

◇油の飛び散りやすい材料は下ごしらえをする。
(水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。)

ドーナツ
・生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。

イカ
・皮をむき、両面に切り目を入れる。

ししとう
(中が空洞の野菜など)
・切り目を入れる。

エビ
・尾は先を切る。

うずら(ゆで卵など)
・串などで刺す。

魚介類や野菜など
・水分をふき取る。

◇複数の揚げものをするときは、低温設定のものから調理する。
(温度を下げるのに時間がかかるため。)
◇一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にする。

焼きものにも便利

◇ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、揚げものモードの温度調節を使えば簡単。
ほどよい焦げ色に焼きあげます。

温度設定のめやす

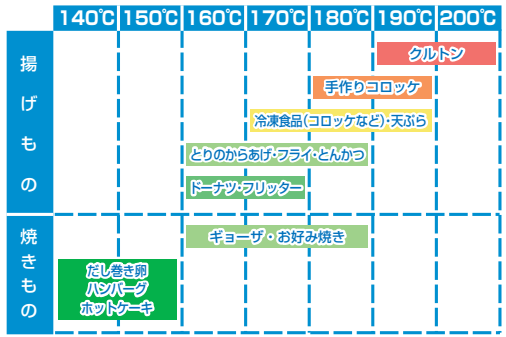

ご注意

◇油の温度は天ぷら用鉄製鍋を基準に設定しています。鍋の種類・材質・大きさや厚み、油量などにより、設定温度と異なったり温度変化が大きくなることがあります。
◇油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度がずれることがあります。
◇設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。
◇焼きものの焦げの程度はフライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。

湯わかしモード

準　備

ごとく中央にやかんを置く

(例)
左コンロ使用の場合

適した鍋

種類：やかん
　　底の平らな鍋

適した水量

500～2000mL

・やかんや鍋の大きさに応じた水量にしてください。

基本操作（左右コンロ）

❶ 点 火

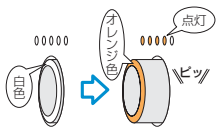

点火の状態

❷ 湯わかし設定

〈着火後すぐ〉



湯わかし保温初期設定：保温5分

・湯わかしを押す毎に、湯わかし保温 ⇔ 湯わかし に切り替わります。
・点火する前にも設定できます。
・タイマーキー(−・＋)で保温時間を変更できます。(1～120分)
※ とりけしを押すと、湯わかしモードが取り消され、通常コンロに戻ります。(消火はしません。)
・湯わかしモード時には、タイマーモードは使用できません。

湯わかし保温の場合

お湯がわくと

天面液晶表示部に「保温中」が点灯してお知らせして、自動的に弱火になります。
設定した時間のあと、自動的に消火します。
※保温中も設定時間と火力の変更が可能です。

ピピピッ



強火　弱火

終了30秒前

秒表示になります。



ピピピッ

自動消火

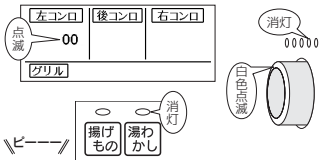

ブザー音『ピーーー』と天面液晶表示部とお知らせリングの点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、天面液晶表示部消灯、お知らせリング白色点灯になります。

❸ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

お願い

◇火力はやかんや鍋の径に応じて炎があふれない程度に調節してください。
　ただし、火力を弱火で使用しますとふっとうする前に保温になったり、消火したりします。また、お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。
※やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意ください。

―温度センサーが正しくはたらくために次のことを守ってください―

◇やかんや鍋のふたの開閉はしない
◇やかんや鍋を動かさない
◇水をかき混ぜない
◇途中で水を入れたり具を入れない
◇途中で火力を変えない

炊飯モード 下準備

① お米を正確にはかる

・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

例）180mLの計量カップ



② お米をとぐ

・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
・一度目のとぎ水はすぐに流す。
※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。
・「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返し洗う。
※といだあとのお米は、よく水を切ってください。
※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。
※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。
※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

［ごはん］

お米の量	水の量
1.0合（150g）（180mL）	約300mL
1.5合（225g）（270mL）	約400mL
2.0合（300g）（360mL）	約500mL
2.5合（375g）（450mL）	約600mL
3.0合（450g）（540mL）	約700mL
3.5合（525g）（630mL）	約800mL
4.0合（600g）（720mL）	約900mL
4.5合（675g）（810mL）	約1000mL
5.0合（750g）（900mL）	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量（調味料、だしを含む）とし、具はお米の上にのせて炊いてください。
※炊き上がりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて工夫してお使いください。

［おかゆ］

お米の量	水の量
0.5合（75g）（90mL）	約700mL
1.0合（150g）（180mL）	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間

・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。（冬場は1時間程度）
※ごはんに芯が残るので、お湯を使わないでください。
※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。
砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

・1～2回すすぐ。
※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
・十分に水に浸す。
・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
・よく混ぜて気泡をとばす。
※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

④ 鍋をセットする

・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。
※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

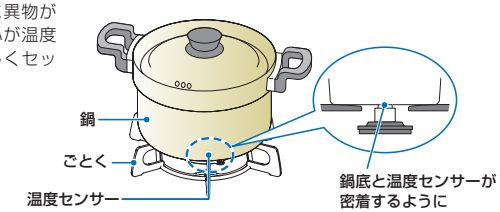

炊飯モードに適した鍋

・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。

炊飯専用鍋も別売しています。
※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧）にお問い合わせください。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。

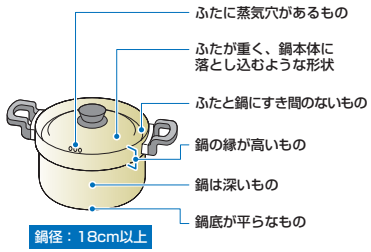

※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質・形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

炊飯モードに適した鍋	炊飯モード（ごはん：1～5合 おかゆ：0.5～1合）
炊飯専用鍋（別売）	○
アルミ製の鍋・文化鍋	○ 深めのもの
ホーロー・打ち出し・ステンレス（厚手）の鍋	○ ※1 深めのもの
ステンレス（薄手：鍋底厚み2mm未満）の鍋	○ ※2 深めのもの
無水鍋・多層鍋（ステンレス厚手鍋）	×
土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器	×

○：適しています。
×：適していません。（温度を正しく検知しない場合があります。）
※1：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
※2：焦げつきがきつくなります。

炊飯モード

準　備

ごとく中央に鍋を置く

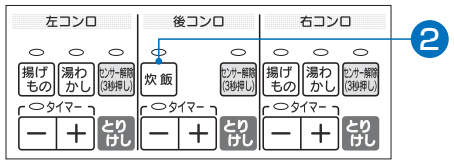

基本操作（後コンロ）

❶ 点火

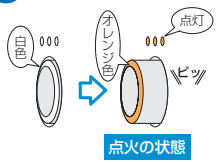

❷ 炊飯設定 〈着火後すぐ〉

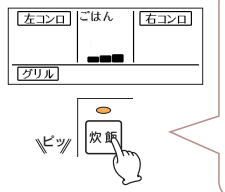

・炊飯を押す毎に、ごはん ⇔ おかゆ に切り替わります。
・点火する前にも設定できます。
・炊飯中は自動的に火力を切り替えます。
・弱火から中火に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますので注意してください。
※とりけしを押すと、炊飯モードが取り消され、通常コンロに戻ります。（消火はしません。）

おかゆの場合
終了2分前

炊飯時間のめやす
ごはん：約20～30分
おかゆ：約40～50分

自動消火

ごはんの場合

自動消火後 むらし開始 ⇨ **むらし終了 2分前** ⇨ **むらし終了 30秒前**

※むらしが終わるまで、ふたを開けないでください。

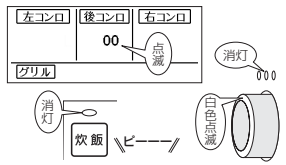

ブザー音『ピーーー』と天面液晶表示部とお知らせリングの点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、天面液晶表示部消灯、お知らせリング白色点灯になります。

❸ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

※むらし後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。
余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。

おかゆについて

◇おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。
ごはんからおかゆをつくる場合は下記を参考にしてください。
◇味付けは、おかゆが炊きあがり、自動消火してからしてください。

ごはんからおかゆの炊きかた

◇2人分(茶わん約2杯分：300g)の例
①冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。（ぬめりをとります。）
②鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
③煮立ったらアクを取り、弱火で10～15分炊く。
④消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

ご注意

◇炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキーやボタンを押さないでください。うまく炊けない場合があります。
ごはんの場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないとうまく炊きあがりません。
◇機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。

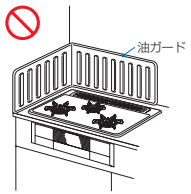

グリルを使う準備

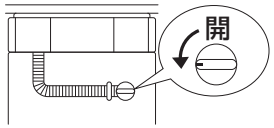

1 ガス栓を全開にする

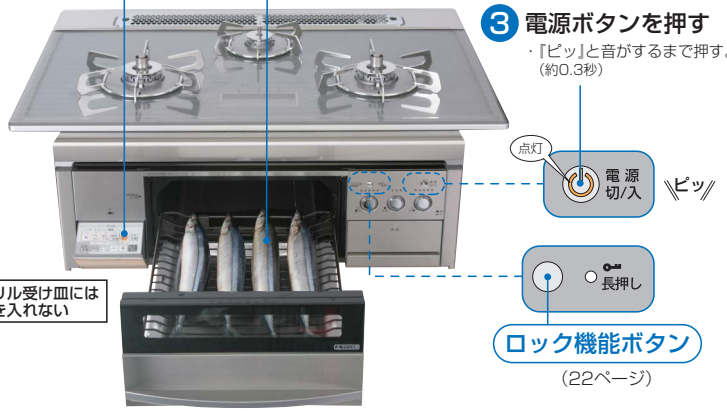

⚠注意

必ず守る **グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを閉める**
炎や熱で、**やけどのおそれがあります。**

初めてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼き切るために、グリル焼網を取り出し約8分空焼きしてください。（煙やにおいが出ることがありますが、問題ありません。）
※空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動的に火力を弱めたり、消火する場合があります。（タイマー表示部「02」点滅表示）
消火した場合は、しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。

食材の準備

魚の下ごしらえ

・冷凍の魚は、しっかりと解凍する。
※しっかりと解凍していないと時間がかかり、安全機能がはたらくことがあります。
・冷蔵の魚は、常温でしばらくおく。
・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
・みそ漬けや、かす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取る。

魚以外の下ごしらえ

・なすや、ししとうなどの野菜は、表面に切り目を入れる。
・鶏肉など、脂の多い食材は、フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。

塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減（魚の重量の2%程度）が必要です。
塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにする。
・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
・川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をする。

姿焼きなどの場合

・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。

魚を焼くときは

・グリル焼網にサラダ油などを塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
・魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。
・魚を1尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
・魚を3尾以上焼く場合は、まん中を避け、左右どちらかに寄せて置いてください。
・ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。

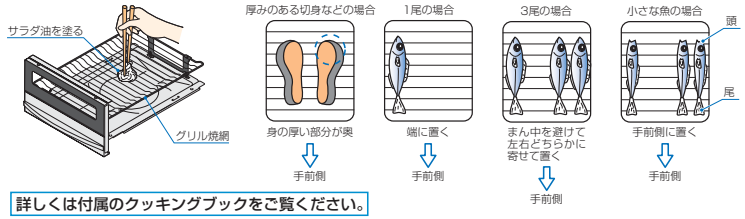

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

魚を取るときのコツ

・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。



⚠注意

禁止 **調理物を取るときなどは、グリル部周辺に触れない**
とくにグリルとびらなどが熱くなっており、**やけどの原因になります。**

グリルの使いかた：マニュアルグリル

準　備

グリル操作部(シート)

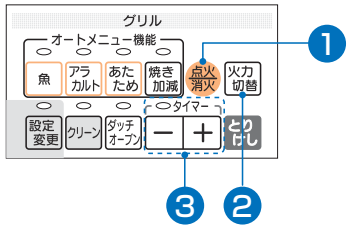

⚠警告

必ず守る　**鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼くようにする**

グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

⚠注意

必ず守る　**焼きすぎに注意する**

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火／消火キーを押して消火してください。

コツ

◇形くずれを防止するには・・・

・2分程度予熱し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
・予熱後一旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

基本操作（グリル）

① 点 火



グリルタイマー初期設定：8分

グリルが点火後、タイマーがスタートします。

グリル庫内温度	タイマー
高い場合	6分
低い場合	9分

グリル燃焼ランプ

② 火力調節

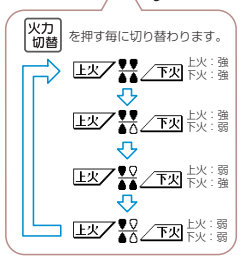

③ タイマー設定



タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。
（連続使用可能時間は18分です。）

秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)



グリル燃焼ランプ

ブザー音『ピーー』と天面液晶表示の点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、消灯します。

途中で消火したい場合

グリル操作部の 点火消火 を押す。



グリルタイマーについて

◇グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

・グリル庫内温度に応じて、タイマー設定6～9分を自動的に設定します。
※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、初期設定時間がすぐに変わる場合があります。

ご注意

・連続焼きなどでグリル庫内が高温になると、安全のため自動的に火力を弱めたり、消火します。グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合（タイマー表示部「02」点滅表示）は、しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。
・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
・グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
・干物や脂分の多い魚（にしん・塩さばなど）は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。（調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。）また、小魚の干物（めざし・うるめなど）の焼き時間のめやすは2～3分です。（グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。）焼きすぎに注意してください。
焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

オートメニュー(魚)

準　備

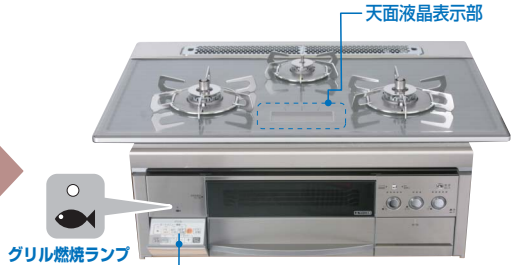

グリル操作部(シート)

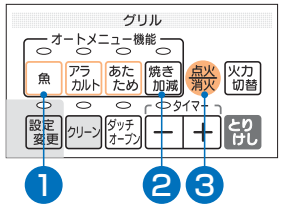

⚠注意

必ず守る

・**魚などの焼きかたが浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(37ページ)で焼く**
その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。
焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

・**みりん干し・めざし・市販のみりんづけ・うるめいわしの丸干し・身欠きにしんは、マニュアルグリルで焼き、オートメニュー機能を使用しない**
発火のおそれがあります。

お願い

◇機器が正しい調理時間を予測するため、下記のことをお守りください。
・オートメニュー(魚)は、魚専用です。魚以外は、マニュアルグリルかオートメニュー(アラカルト)で焼いてください。
・予熱しないで使用してください。
・オートメニュー使用中は、グリルとびらを開けないでください。
・種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
◇連続して調理するときなど、庫内温度が高い場合は、オートメニュー機能を受け付けない場合があります。
魚 を押すと、天面液晶表示『グリルが熱くなっています』でお知らせします。表示が消えるまで、しばらく待ってから使用してください。

※マニュアルグリル(37ページ)は、使用できます。
◇調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。
余熱で焦げることがあります。

基本操作
(グリル)

❶メニューを設定する



魚 を押す毎に切り替わります。
切身 ⇨ 姿焼 ⇨ 干物

❷焼き加減を設定する

焼き加減 を押す毎に切り替わります。
標準 ⇨ 強め ⇨ 弱め

❸点 火



点火すると機器が調理時間を予測し、時間(分)が表示されるまで、時間を要する場合があります。
※自動機能のため、グリルタイマー時間の変更はできません。

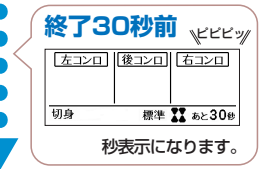

秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)

ブザー音『ピーーー』と天面液晶表示部の点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、消灯します。

オートメニュー機能の取り消し

「メニュー」および「焼き加減」設定中は とりけし で取り消す。
グリル点火後は、グリル操作部の 点火消火 を押し、消火する。

オートメニュー(魚)

◇魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。

オートメニュー	焼き加減 弱め	焼き加減 標準	焼き加減 強め	魚の置きかた	ポイント
姿焼	★さんま 1～5尾(1尾 180g以下)	★さんま 1～5尾(1尾 180g以上) ★あじ 1～5尾(1尾 200g以下) 鯛 1尾(1尾 250g以下)	★あじ 1～5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)	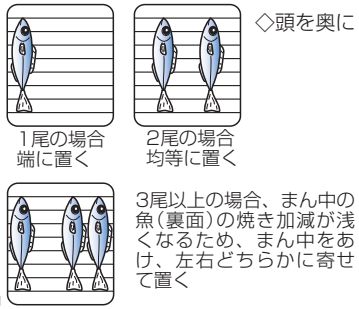 ◇頭を奥に 1尾の場合 端に置く 2尾の場合 均等に置く 3尾以上の場合、まん中の魚(裏面)の焼き加減が浅くなるため、まん中をあけ、左右どちらかに寄せて置く	◇尾・ヒレをきれいに焼く ・多めに塩をつける ・アルミはくで包む ◇火通りをよくする ・皮面に切り込みを入れる ◇みそ漬け・照り焼きをきれいに焼く ・表面のみそ漬けタレを十分にふき取り、焼き加減を弱めで調理する
切身	ぶり照り焼き 1～6切(1切 80g程度) さわらみそ漬け 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～6切(1切 80g程度) 鮭切身 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～2切(1切 150g程度) 太刀魚 1～6切(1切 80g程度)	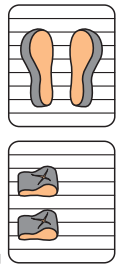 ◇皮面を上向きに 身の厚い部分を奥に置く 小さい切身は、身の薄い部分を外側にして左右どちらかに置く	お願い ◇厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cmを超えるもの)は中まで火が通りにくいので、マニュアルグリル(37ページ)で様子を見ながら焼いてください
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1～2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1～4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1～2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以上)	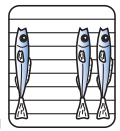 ◇頭を奥に	◇干物は乾燥しているほど焼けやすくなっています ◇脂のりがよい場合は焦げやすくなります

★：さんま、あじを5尾焼くと、まん中の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。
1～4尾で焼くことをおすすめします。

オートメニュー(アラカルト)

準　備

グリル操作部(シート)

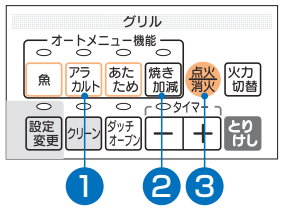

⚠注意

調理物の焼きかたが浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(37ページ)で焼く
その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。
焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

◇アラカルトキーで18メニューの調理ができます。
メニューごとにグリル焼網への置きかたや使用用具が違いますので各メニューのレシピ(47～55ページ)を確認のうえ、お使いください。

基本的な置きかた



じっくり火を通したい場合の置きかた



焼き色がつきにくい位置

焼き色がつきやすい位置

◇消火後もグリル庫内の余熱を利用するメニューがあります。
燃焼ランプ消灯後も調理終了のお知らせがあるまでグリルとびらを開けないでください。
◇連続して調理するときなど、庫内温度が高い場合は、オートメニュー機能を受け付けない場合があります。
アラカルト を押すと、天面液晶表示『グリルが熱くなっています』でお知らせします。表示が消えるまで、しばらく待ってから使用してください。

※マニュアルグリル(37ページ)は、使用できます。
◇各メニューに記載の調理物以外は、焼かないでください。
とくに、脂分の多いものを焼くと発火するおそれがあります。

基本操作(グリル)

❶メニューを設定する

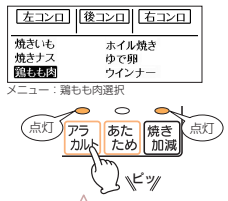

アラカルト を押す毎に切り替わります。
アラカルトメニューは18メニューあります。

❷焼き加減を設定する

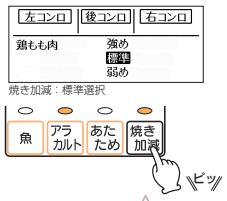

焼き加減 を押す毎に切り替わります。
標準 ⇨ 強め ⇨ 弱め

❸点 火

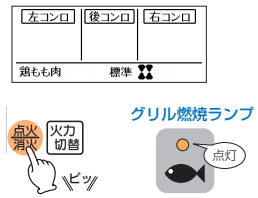

機器が調理時間を予測し、時間(分)が表示されるまで、時間を要する場合があります。
※自動機能のため、グリルタイマー時間の変更はできません。

終了30秒前 ピピピッ

秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)

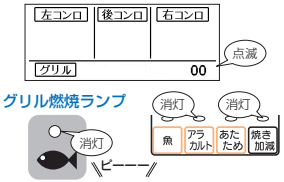

ブザー音『ピーーー』と天面液晶表示部の点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、消灯します。

◇アラカルト18メニュー
焼きいも・焼きナス・鶏もも肉・ホイル焼き・ゆで卵・ウインナー・厚揚げ・焼きおにぎり・焼き鳥・トースト・ピザ・焼きイカ・ローストビーフ・スペアリブ・焼きリンゴ・スイートポテト・モーニングセット・ローストポーク
※上記は初期のメニューの順番です。(工場出荷時)
最後に選択したメニューが次回操作時には、一番最初のメニューになります。

オートメニュー機能の取り消し

「メニュー」および「焼き加減」設定中は とりけし で取り消す。
グリル点火後は、グリル操作部の 点火消火 を押し、消火する。

オートメニュー(あたため)

準　備

グリル操作部(シート)

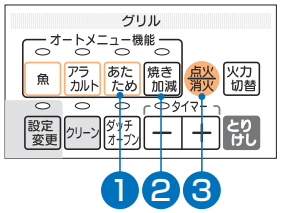

◇あたためキーで3種類(調理済みの、揚げもの・焼き魚・焼き鳥)のあたため調理ができます。

お願い

◇機器が正しいあたため時間を予測するため、下記のことをお守りください。
・オートメニュー(あたため)は、上記3メニューのあたため専用です。
あたため以外には、使用しないでください。
解凍調理には、適していません。
・予熱しないで使用してください。
・オートメニュー使用中は、グリルとびらを開けないでください。
・種類や大きさの異なる料理の同時あたためには使用しないでください。

◇連続して調理するときなど、庫内温度が高い場合は、オートメニュー機能を受け付けない場合があります。
あたため を押すと、天面液晶表示『グリルが熱くなっています』でお知らせします。表示が消えるまで、しばらく待ってから使用してください。



※マニュアルグリル(37ページ)は、使用できます。

◇消火後もグリル庫内の余熱を利用しています。燃焼ランプ消灯後もあたため調理終了のお知らせがあるまで、グリルとびらは開けないでください。ただし、あたため調理終了のお知らせ後は、すぐに調理物を取り出してください。余熱で焦げることがあります。

◇あたため足す場合は、マニュアルグリル(37ページ)で火力を上火：弱、下火：弱で様子を見ながら、あたためてください。

◇あたためる料理の大きさ・形・量・置きかたによって、できあがり具合が異なります。

◇大きめの料理は半分に切るとあたたまりやすくなります。

◇高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。とくに、表面の凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。焦げた場合、焦げた部分を取ってお召し上がりください。

◇冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あたたまりにくい場合があります。

◇ブリの照り焼きや、うなぎのかば焼き、焼き鳥などは、タレを軽くキッチンペーパーなどでふき取ってから焼くと焦げにくくなります。

基本操作(グリル)

❶ メニューを設定する

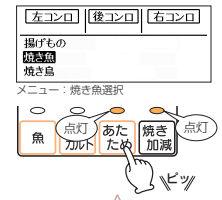

あたため を押す毎に切り替わります。
揚げもの ⇨ 焼き魚 ⇨ 焼き鳥
あたためメニューは3種類あります。
56ページを参照し、設定してください。

❷ 焼き加減を設定する

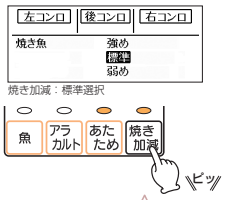

焼き加減 を押す毎に切り替わります。
標準 ⇨ 強め ⇨ 弱め

❸ 点 火

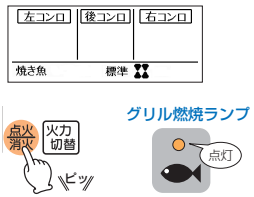

点火すると機器があたため時間を予測し、時間(分)が表示されるまで、時間を要する場合があります。
※自動調理機能のため、グリルタイマー時間の変更はできません。

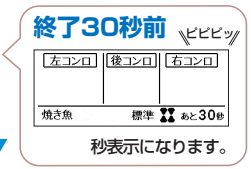

秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)

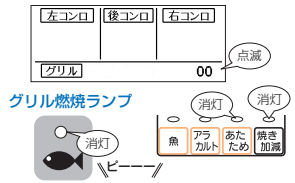

ブザー音『ピーーー』と天面液晶表示部の点滅でお知らせしたあと、約30秒経過すると、消灯します。

オートメニュー機能の取り消し

「メニュー」および「焼き加減」設定中は とりけし で取り消す。
グリル点火後は、グリル操作部の 点火消火 を押し、消火する。

アラカルトメニュー レシピ

焼きいも

調理のめやす：約30分～50分

準備

さつまいもをアルミはくで包む。

置きかた

- 消火後5～8分間は余熱を利用して、甘みをしっかり出すようにしています。消火後も終了のお知らせがあるまでグリルとびらを開けないでください。
- 竹串がスッとさされば焼き上がりです。
  焼き足りない場合はマニュアルグリル（上火：弱、下火：弱）で様子を見ながら焼いてください。

○お願い○

- 直径が6cmを超える厚みのあるさつまいもは、4～5cm程度の輪切りにし、切面が上下になるようにアルミはくに包んで**中央部に置き**、「標準」の焼き加減で焼いてください。
  （左右端部に置いて焼くと下側の焦げがきつくなります。）

		焼き加減
太　め	直径5～6cm（1本 約250g）1～3本	強　め
ふつう	直径4～5cm（1本 約200g）1～4本	標　準
細　め	直径4cm以下（1本 約150g）1～4本	弱　め

材料 さつまいも

焼きナス

調理のめやす：約7分～13分

準備

皮が破裂しないように、あらかじめナスに縦方向の切り目を5～6本入れる。

置きかた

○ご注意○

- 6cm以上の厚みのあるナスは、グリルでは調理できません。

		焼き加減
太　め	直径5～6cm（1本 約130g）1～4本	強　め
ふつう	直径4～5cm（1本 約100g）1～4本	標　準
細　め	直径4cm以下（1本 約80g）1～4本	弱　め

※ナスの種類は、中長ナス（長卵形ナス）をおすすめします。

材料 中長ナス（1～4本）

鶏もも肉（塩焼き・タレ焼き）

調理のめやす：約10分～14分

準備

① 鶏もも肉を冷蔵庫から出し、室温程度にしておく。
② 鶏もも肉を大きいまま焼く場合は、鶏もも肉の皮にフォークなどで数ヶ所均等に穴を開ける。
③ 塩焼きの場合は、塩・コショウをしておく。
  タレ焼きの場合は、タレに漬けておく（30分以上）。

置きかた

皮を上にし、グリル焼網の手前をあけて置く。

○お願い○

- 骨つきもも肉の場合は「強め」で焼いてください。
- 冷蔵庫から出してすぐの鶏もも肉の場合は、「強め」で焼いてください。
- 冷凍の場合は、十分解凍してから焼いてください。
  （解凍が不十分だと、生焼けになります。）
- タレの種類や漬け時間により、焦げが強くなる場合があります。
  小切り（4等分程度）にした鶏もも肉を焼く場合は、火の通りが強くなりますので「弱め」で焼いてください。

		焼き加減
塩焼き（強めに焼く）		強　め
塩焼き（適度な焦げ目をつける）		標　準
タレ焼き		弱　め

材料 鶏もも肉（骨なし1枚 約250g）1～2枚

塩焼き	塩・コショウ	適量
タレ焼き	しょうが（すりおろし）	1かけ分
	にんにく（すりおろし）	1かけ分
	しょうゆ	大さじ2
	酒	大さじ1
	みりん	小さじ1

ホイル焼き

調理のめやす：約8分～11分

準備

① 鮭は塩をふってしばらく置き、水気をふき取る。
② キノコ類は、石づきを取って洗い、食べやすい大きさに切りに分ける。
③ たまねぎは、5mm厚さの半月切りにする。
④ ししとうは、縦に切り目を入れて種を取る。
⑤ それぞれの材料を4等分する。
⑥ アルミはく（50cmくらいを半分に折ったもの）の上にたまねぎを並べてから、残りの材料を彩りよく並べる。
⑦ イラストのように、アルミはくの口を閉じ（高さは5cm以下）グリルで焼く。
⑧ 焼き上がり後、アルミはくを開けて、青ネギの小口切りをふり、お好みの調味料（レモンやしょうゆ）を加える。

置きかた

☑ アルミはくできっちりと（上も両端も重ねて折り返す）包む

アルミはくの包みかた

ホイル焼き（1～4個）	焼き加減
鶏肉のホイル焼きなど	強　め
魚のホイル焼きなど	標　準
野菜のホイル焼きなど	弱　め

材料 生鮭のホイル焼き（4人分）

生鮭	（1切　約40g）	4切
しめじまたは舞茸		60g
しいたけ	（1枚　約15g）	4枚
たまねぎ	（1個　約150g）	1/2個
ししとう	（1本　約4g）	8本
青ねぎ	（1本　約40g）	1本
塩		適量

- タラやむきエビなどでも、おいしくできます。

アラカルトメニュー レシピ

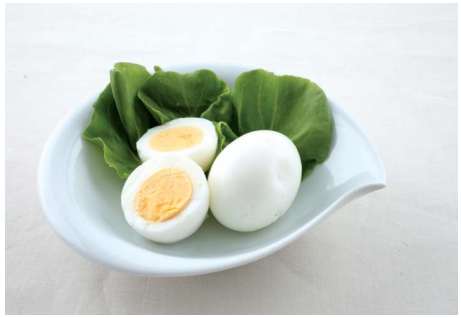

ゆで卵

調理のめやす：約10分～17分

準備

冷蔵庫から出してすぐの卵を水でぬらしたキッチンペーパーで包む。
さらにアルミはく(22×24cmくらい)で、高さが5cm以下になるように包む。

置きかた

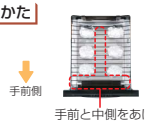

● 終了お知らせ後、すぐに水に入れて冷ましてください。
（余熱でも調理が進み、設定より強めの仕上がりになります。）

○ご注意○
● 室温程度の卵の場合は「弱め」でも固ゆでになります。

○お願い○
● 卵をそのまま焼いたり、アルミはくだけで包んだ卵を焼くと、ポンと音と共に割れたり、中身が噴出したりしますので、必ず水でぬらしたキッチンペーパーで包んだあと、アルミはくで包んでから焼いてください。

	焼き加減
Lサイズ(1個 64g以上)を固ゆで	強　め
Mサイズ(1個 58～64g)を固ゆで	標　準
Mサイズ(1個 58～64g)を半熟	弱　め

※冷蔵庫から出してすぐの卵を基準としています。

材料 卵（1～6個）

厚揚げ

調理のめやす：約6分～9分

準備

熱湯で油抜きした厚揚げを、グリル焼網に並べる。

置きかた

● 直火で焼くため、左右端部の裏側は焦げます。
● 焦げが気になる場合は、アルミはくを敷いたり、中央部に置いて焼いてください。
● 消火後、1～2.5分は余熱を利用して内部温度を上げるようにしています。消火後も、終了のお知らせがあるまで、グリルとびらを開けないでください。

○ご注意○
● 油抜きをしていない場合は、焼き色が強くなります。

○お願い○
● 大きめの厚揚げの場合は、内部温度が上がりにくいため、「強め」で焼いてください。また、小さめの場合は「弱め」で焼いてください。

	焼き加減
しっかりと焼く	強　め
適度な焦げ目をつけて焼く	標　準
軽く焼く	弱　め

材料 三角厚揚げ（1個 約80g：1～6個）

焼きウインナー

調理のめやす：約3分～5分

置きかた

● 直火で焼くため、左右端部の裏側は焦げます。
● 焦げが気になる場合、アルミはくを敷いたり、中央部に置いて焼いてください。

○お願い○
● フランクフルトなどのように大きなもの(1本 約80g)は、マニュアルグリルで焼いてください。(上火：強、下火：強で3分予熱し、上火：強、下火：弱で約3～4分焼く。)

	焼き加減
しっかり焼く	強　め
適度な焦げ目をつけて焼く	標　準
軽く焼く	弱　め

材料 あらびきウインナー（1本 約30g：1～12本）

焼きおにぎり

調理のめやす：約11分～17分

準備

固めににぎったおにぎりに、タレを多めにぬり、グリル焼網に並べる。

置きかた

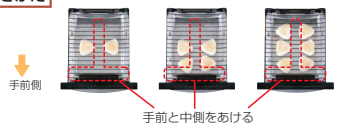

● 消火後、1.5～2.5分は余熱を利用して内部温度を上げるようにしています。消火後も、終了のお知らせがあるまで、グリルとびらを開けないでください。

○お願い○
● アルミはくを敷いて焼くと、おにぎりがこびり付きますので、焼き網に直接置いて焼いてください。
● おにぎりの大きさは、80g程度としてください。
（大きすぎると中央まで加熱できない場合があります。）
● 焦げが気になる場合は、中央に置いて焼いてください。
● タレを塗り足す場合は、マニュアルグリルで焼いてください。

	焼き加減
大きめのものをしっかりと焼く	強　め
大きめのものを適度に、小さめのものをしっかりと焼く	標　準
小さめのものを焼く	弱　め

材料 手作りおにぎり
（大きめ1個 80g：1～6個／小さめ1個 50g：1～6個）
タレ(大きめ6個分)　しょうゆ　大さじ 1 1/2
みりん　小さじ 1/2

アラカルトメニュー レシピ

	焼き加減
塩焼きで大きめのものを焼く	強　め
塩焼きで小さめまたは、タレに漬けた大きめのものを焼く	標　準
タレに漬けた小さめのものを焼く	弱　め

材料 鶏もも肉（1～6本）
※大きめ：1切10g程度／小さめ：1切6g程度

塩焼き	塩・コショウ	適量
タレ焼き（6本分）	しょうゆ	大さじ4
	酒	大さじ4
	みりん	大さじ2

トースト

調理のめやす：約4分～5分

置きかた

調理プレートに食パンをのせて焼く。

○ご注意○
- 3cm（4枚切相当）より厚いものは焼くことができません。
- 調理終了後、長く調理プレートの上にのせたままにしておくと余熱で裏面の焦げが強くなります。
- 食パンが厚いほど、上バーナーとの距離が近くなるため、強めに焼けます。

○お願い○
- 4枚切の冷凍食パンは、マニュアルグリルで焼いてください。
- 食パンの種類（バター、糖分の多いものや特製ブレンド品）によっては焼けが強くなりますので、お好みに応じて焼き加減を調整してください。
- 冷凍食パン（5、6、8枚切）で、変形したり霜の付いたような冷凍食パンはうまく焼くことができません。（解凍（室温状態で30分以上）してから焼いてください。）

マニュアルグリルで焼く場合
- 調理プレートをグリル焼網にセットし、予熱（上火：強、下火：強）で3分。
- 上火を弱に変えて（上火：弱、下火：強）2分弱焼く。冷凍の食パンの場合…2分強

焼き鳥（塩焼き・タレ焼き）

調理のめやす：約6分～11分

準備
① 鶏もも肉は1切約6g（小さめ）～10g（大きめ）に切る。
② 塩焼きは、塩・コショウをしておく。
タレ焼きの場合は、タレに漬けておく。（30分以上）
③ 鶏もも肉を金串に5～8個ずつ刺す。

置きかた

○ご注意○
- タレの種類や漬け時間により、焦げが強くなる場合があります。
- 金串は熱くなっているため、やけどに注意してください。

○お願い○
- 竹串で焼くと燃えてしまう場合がありますので、金串を使用してください。やむを得ず竹串を使用する場合は、具を隙間なく刺し、持ち手の部分を中央手前部にしたり、アルミはくを巻いたりすると、燃えにくくなります。
- ねぎやししとうなどの野菜を一緒に串に刺して焼くと、野菜の焦げが強くなります。野菜類は別にしてマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください（上火：強、下火：強で2～5分）。

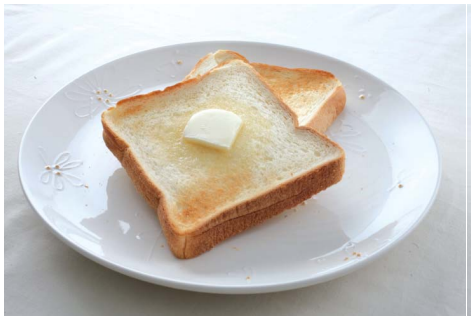

	焼き加減
冷凍食パン（5、6、8枚切）	強　め
食パン（4、5、6、8枚切）	標　準
食パン（4、5、6、8枚切）	弱　め

材料 食パン（4、5、6、8枚切：1～2枚）

	焼き加減
手作り（直径約24cm）	強　め
市販冷蔵の大きめ（直径20～24cm）	標　準
市販冷蔵の小さめ（15cm程度）	弱　め

材料 ピザ（直径約24cm）

A	薄力粉	60g	インスタントドライイースト　2g
	強力粉	60g	（小さじ1）
	塩	2g	トマトホール（裏ごし）　60g
			オレガノ　ひとつまみ
B	ぬるま湯	75mL	ツナ　40g
	オリーブオイル	小さじ1	コーン　40g
			じゃがいも　80g
			ピーマン　1個
			ピザ用チーズ　80g
			塩・コショウ　少々

焼きイカ

調理のめやす：約5分～11分

準備
① イカは足と胴を外し、内臓を取り除く。
② 胴は両面に5～6ヶ所切り目を入れ、足は吸盤を取り除き、先を切りそろえて3～4本ずつ切りはなす。
③ タレに15分程度漬けておく。

置きかた

- 焦げやすい足の部分は中央部に置いてください。

○ご注意○
- タレの種類や漬け時間により、焦げが強くなる場合があります。

ピザ

調理のめやす：約5分～9分

準備
① ボウルにAを合わせてふるい、インスタントドライイーストを加える。
② Bを①に加えて混ぜ、ひとまとまりになれば、台の上に取り出してこねる。
③ 生地が均一になればきれいに丸め直し、薄くオリーブオイルを塗ったボウルに入れ、28～30℃のところで約60分（生地が約2倍の大きさになるまで）発酵させる。
④ ③を丸め直し、約30分休ませる。
⑤ ④の生地を（調理プレートにのる大きさ（直径24cm）にのばし、フォークなどで10回程度均等に、生地に穴をあける。
⑥ ⑤にトマトホールを塗り、オレガノをふり、ツナ、コーン、1cm角に切って塩ゆでしたじゃがいも、輪切りにしたピーマンをのせ、塩・コショウをして、ピザ用チーズを散らしたあと、厚みが2.5cm以内になるように整える。

置きかた

調理プレートに生地をのせて焼く。

○ご注意○
- 小さな手作りピザの場合は、焼けが強くなります。
- 調理終了後、長く調理プレートの上にのせたままにしておくと、余熱で裏面の焦げが強くなります。

○お願い○
- 市販のピザは生地を2等分以上にカットしてください。（生地やチーズが膨らみ、上バーナーを傷める場合があります。）
- 手作りピザの場合は、小分けせずに大きいまま（直径24cm程度）で焼いてください。
- 具をのせた全体の厚みが3cmを超えないようにしてください。
- 冷凍品は焼くことができません。解凍してから焼いてください。

	焼き加減
大きめ（220g以上）	強　め
標準的（180～220g）	標　準
小さめ（180g以下）	弱　め

材料 生イカ（1パイ 180～250g：1～2パイ）

タレ（1パイ分）	しょうゆ	大さじ2
	酒	大さじ2

アラカルトメニュー レシピ

	焼き加減
強め(ミディアム)に焼く	強　め
標準的(レアミディアム)に焼く	標　準
弱め(レア)に焼く	弱　め

材料　**牛もも肉かたまり**（厚み3cm程度）約200g

塩	適量
コショウ	適量
オレガノ	適量

※牛もも肉は、厚み3cm、重さ200g程度のブロックを基準にしています。
（厚みが薄い場合は焼き程度が強く、厚い場合は弱めに仕上がります。）

スペアリブ（塩焼き・タレ焼き）

調理のめやす：約13分～18分

準備

＜塩焼き＞
① 火通りしやすいように、スペアリブの肉に切り込み(2～3ヶ所)を入れる。
② しっかりと塩・コショウをする。

＜タレ焼き＞
① 黒ビールやタレがしみ込みやすいように、スペアリブの肉に切り込み(2～3ヶ所)を入れる。
② スペアリブに塩・コショウをして、トレーに並べて黒ビールを加え10分程度漬け込む。
③ タレの材料を合わせ、②のトレーから取り出したスペアリブをタレに10分程度漬け込む。

置きかた

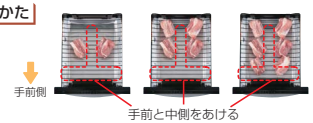

● 消火後2～3分は余熱を利用してスペアリブの内部温度を上げるようにしています。消火後も終了のお知らせがあるまでグリルとびらを開けないでください。

○ご注意○
● スペアリブの内部温度が常温に戻っていない場合は、焼けが弱めに仕上がります。
● タレの種類や漬け時間により、焦げが強くなる場合があります。

○お願い○
● 冷蔵庫から出してすぐのスペアリブの場合は、「強め」で焼いてください。
● 冷凍の場合は、十分解凍してから焼いてください。
（解凍が不十分だと、生焼けになります。）

ローストビーフ

調理のめやす：約6分～16分

準備

① 牛もも肉を冷蔵庫から出し、室温程度にしておく。
② 牛もも肉に塩・コショウをして、オレガノをすり込んでおく。
お好みでニンニクをさしたり、他香辛料をもみ込んでもよいでしょう。

置きかた

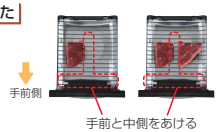

● 消火後6～10分は余熱を利用して牛もも肉の内部温度を上げるようにしています。消火後も終了のお知らせがあるまでグリルとびらを開けないでください。
● 取り出し後30分程度冷ましてから薄切り(2～3mm)にしてください。熱いままで薄切りすると肉汁が多く出てしまい、うまみが減ってしまいます。

○ご注意○
● 牛もも肉の内部温度が、常温に戻っていない場合は、焼けが弱めに仕上がります。

	焼き加減
塩焼きでしっかりと焼く	強　め
タレ漬けのものをしっかり焼く	標　準
タレ漬けのものあまり焦がさずに焼く	弱　め

材料　**スペアリブ**（1個70g程度）6切分

塩	適量	タレ	にんにく(すりおろし)	1かけ分
コショウ	適量		しょうが(すりおろし)	1かけ分
黒ビール1缶（350ml）			ケチャップ	大さじ2
			しょうゆ	大さじ2
			酒	大さじ$2\frac{1}{2}$
			黒砂糖	大さじ1
			はちみつ	大さじ2

☑ 厚みは3cm以下とし、厚みのある部分には切り目を多く入れてください。

	焼き加減
大きめ(1個350g程度)	強　め
標準　(1個300g程度)	標　準
小さめ(1個250g程度)	弱　め

材料　**りんご**（6等分：1～6個）

バター	15g
グラニュー糖	10g
シナモン	適量

焼きりんご

調理のめやす：約9分～14分

準備

① りんごは6等分して芯を取り、皮を下にしてアルミカップに入れる。
② ①にバターをのせ、グラニュー糖、シナモンをふりかける。

置きかた

○ご注意○
● リンゴの上端は焦げやすいので、平らに切ってください。
焦げが気になる場合は、アルミカップを2枚重ねにして焼いてください。

スイートポテト

調理のめやす：約4分～6分

準備

① さつまいもは、柔らかくなるまでゆでてから皮をむき、裏ごしする。
② ①に砂糖、牛乳、卵黄を入れて混ぜる。
③ 鍋にバターを入れて火にかけ、そこに②を入れ、弱火で丸められるくらいまで練る。
④ 火を止めてバニラエッセンス、シナモンを入れて混ぜる。
⑤ ④を1個50gくらいに丸め、表面にドリュウルをぬり、2枚重ねにしたアルミカップに入れる。

置きかた

スイートポテトを入れたアルミカップをグリル焼網にのせて焼く。

○お願い○
● アルミカップに入れた高さが2.5cm程度になるように成形してください。
● アルミカップ1枚の場合は、外側の底部の焦げが強くなります。2枚重ねにしてください。

※スイートポテト　6個分	焼き加減
強めにしっかり焼く	強　め
焦げ目が付く程度に焼く	標　準
かるく焼く	弱　め

材料　**さつまいも**（中1$\frac{1}{2}$本）320g

砂糖	30g	卵黄	$\frac{1}{2}$個
バター(食塩不使用)	15g	バニラエッセンス	少々
牛乳	大さじ1$\frac{1}{2}$	シナモン	少々
		ドリュウル(卵黄+みりん少々)	適量

☑ スイートポテトの上面に1cm程度の間隔で切り込み（へこみ）を入れると大きな焦げ目が付きにくくなり、きれいに仕上がります。

アラカルトメニュー レシピ

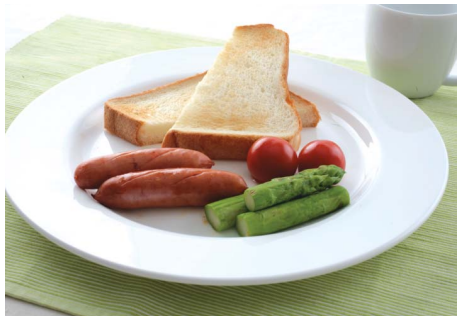

モーニングセット

置きかた

調理のめやす：約4分～5分

調理プレートに食パン、ウインナー、お好みの野菜(2種類程度)をのせて焼きます。

- 食パンは調理プレートの中央に横向きで置き、手前にウインナーなどを置いてください。
  1枚を焼く場合は、調理プレートの中央に置いてください。

○ご注意○
- 3cm(4枚切相当)より厚いものは焼くことができません。
- 調理プレートを取り出すときに、食材が落ちる場合がありますので、ご注意ください。プチトマトなどは、へた部を平らに切ると転がりにくくなります。
- 調理終了後、長く調理プレートの上にのせたままにしておくと余熱で裏面の焦げが強くなります。
- 食パンが厚いほど、上バーナーとの距離が近くなるため、強めに焼けます。

○お願い○
- 4枚切の冷凍食パンは、マニュアルグリルで焼いてください。
- 食パンの種類(バター、糖分の多いものや特製ブレンド品)によっては焼けが強くなりますので、お好みに応じて焼き加減を調整してください。
- 冷凍食パン(5、6、8枚切)で、変形したり霜の付いたような冷凍食パンはうまく焼くことができません。(解凍(室温状態で30分以上)してから焼いてください。)
- 火通りの悪い野菜などは、下ゆでをしておいてください。

マニュアルグリルで焼く場合
- 調理プレートをグリル焼網にセットし、予熱(上火：強、下火：強)で3分。
- 上火を弱に変えて(上火：弱、下火：強)2分弱焼く。
  冷凍の食パンの場合…2分強

	焼き加減
冷凍食パン(5、6、8枚切)と副菜	強　め
食パン(4、5、6、8枚切)と副菜	標　準
食パン(4、5、6、8枚切)と副菜	弱　め

材料

食パン (4、5、6、8枚切)	1～2枚
あらびきウインナー	2本
お好みの野菜2種程度	
(プチトマト(へたは取っておく)	2個)
(ブロッコリー(下ゆでしたもの)	適量(約20g))
(アスパラガス(下ゆでしたものを5cm程度に切る)	1本)
(きのこ類(しめじ、エリンギ、マッシュルームなど)	適量(約20g))
(なす(厚さ1cm程度で輪切りにする)	適量(2切))
(ししとう(包丁目を入れておく)	適量(2～3本))

ローストポーク

準備　調理のめやす：約17分～22分

① 豚肉を冷蔵庫から出し、室温程度にしておく。
② 豚肉にしっかりと塩・コショウをして、オレガノもすり込んでおく。
お好みでニンニクをさしたり、他香辛料をもみ込んでもよいでしょう。

置きかた

手前と内側をあける

- 消火後4～6分程度は余熱を利用して内部温度を上げるようにしています。消火後も終了のお知らせがあるまでグリルとびらを開けないでください。

○お願い○
- 豚バラ肉など脂身の多い部位は焼かないでください。(煙の発生が多く、また発火するおそれがあります。)
- 冷蔵庫から出してすぐの豚ロース肉の場合は、「強め」で焼いてください。
- 冷凍の場合は、十分解凍してから焼いてください。
  (解凍が不十分だと、生焼けになります。)

	焼き加減
強めに焼く	強　め
適度な焦げ目をつける	標　準
焦げ目をあまりつけずに、じっくり焼く	弱　め

材料

豚ロース肉かたまり(厚さ3cm程度)	約200g
塩	適量
コショウ	適量
オレガノ	適量

※豚ロース肉は、厚みは3cm、重さ200g程度のブロックを基準にしています。
(厚みが薄い場合は焼き程度が強く、厚い場合は弱めに仕上がります。)

あたためメニュー 例

◇あたためキーで3種類(調理済みの、揚げもの・焼き魚・焼き鳥)のあたため調理ができます。

メニュー		置きかた	焼き加減
揚げもの	コロッケ　調理のめやす：約5分～8分		強め
	から揚げ　調理のめやす：約3分～6分		標準
	かき揚げ　調理のめやす：約2分～4分		弱め
焼き魚	あじ姿焼きなど　調理のめやす：約7分～11分		強め
	さば・鮭の切り身など　調理のめやす：約5分～8分		標準
	ぶりの照り焼きなど　調理のめやす：約4分～8分		弱め
焼き鳥	焼き鳥など　調理のめやす：約3分～8分	※竹串は、こげたり燃えたりする場合があるため、竹串の持ち手部分を中央に寄せたり、アルミはくを巻いたりしてください。	強め(大きめ(1切10g)の塩焼きなど) 標準(小さな(1切6g)の塩焼きなど) 弱め(タレ付きなど)

※使いかたおよび注意事項は、45ページ『オートメニュー(あたため)』を参照してください。

クリーンモード

準　備

グリル操作部(シート)

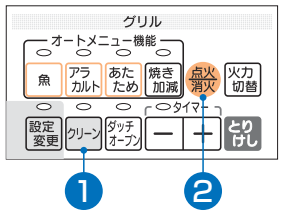

⚠注意

必ず守る　**サイドカバーとグリル焼網の取り付け、取り外しをするときは、グリルが冷えてから行う**
やけどのおそれがあります。

―グリルクリーンモード機能とは―

◇セルフクリーニング加工を施したグリル庫内を約8分間のガスの高温加熱でグリル庫内の気になるにおいを低減します。
◇クリーンモードは、グリル庫内のにおいが気になるときや、グリル部のお手入れをされる際にご使用ください。
※においを低減しますが、汚れは除去できません。また、汚れの程度により、においの低減効果が変わります。
※グリル庫内の汚れなどにより、煙が出ることがありますが、異常ではありません。

基本操作（グリル）

❶クリーンモードに設定する

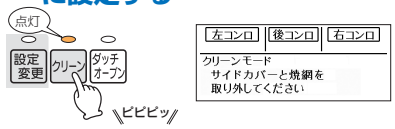

クリーンモードキーを『ピピピッ』と音がするまで押す。
（約0.3秒）

・サイドカバーとグリル焼網を取り外してください。（69ページ）
※取り外さなかった場合、サイドカバーの汚れが焼きついたり、グリル焼網のフッ素コートを傷める原因になります。
※サイドカバーとグリル焼網は取り外した際に、お手入れされることをおすすめします。（69ページ）

❷点 火

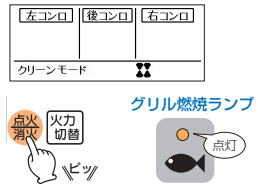

約8分間グリルを燃焼します。
※自動機能のため、グリルタイマー時間の変更はできません。

自動消火

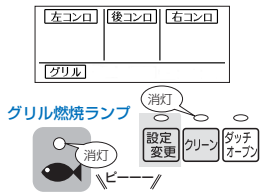

ブザー音『ピーーー』とお知らせしたあと、天面液晶表示部が消灯します。

クリーンモードが終了すると
・グリルが十分冷えてから、取り外したグリル焼網とサイドカバーを取り付けてください。（70ページ）

クリーンモードの取り消し

「クリーンモード」設定中は［とり消し］で取り消す。
グリル点火後は、グリル操作部の［点火消火］を押し、消火する。

ダッチオーブンモード　ダッチオーブンのセット方法

ダッチオーブンは必ず専用のダッチオーブンを使用してください。

※この機器には、ダッチオーブンが付属されていません。専用のダッチオーブンセットを別売しています。
別売のダッチオーブンセットのお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

◇ダッチオーブンでできる料理の例

豚肉のロースト　ローズマリー風味

スペアリブ

パエリア

調理物のセット

ダッチオーブン

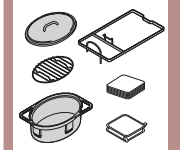

①ダッチオーブン網を図のように足が下向きになるように、ダッチオーブン本体にセットする。
(料理の種類によって、セットしない場合もあります。)

②調理物をダッチオーブン網の上にのせる。

③ダッチオーブンふたをダッチオーブンにセットする。

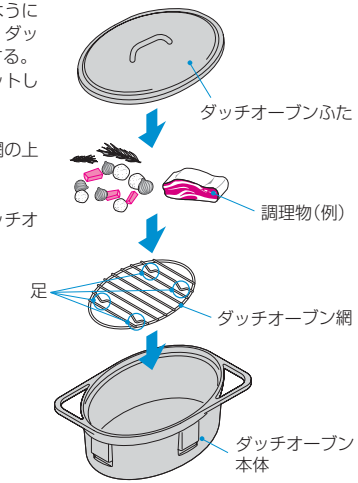

◇ダッチオーブンはホーロー加工されているのでシーズニング(油をなじませること)は不要です。

ダッチオーブン本体のセット

ダッチオーブンは必ず支持枠の上に正しくセットして使用してください。

①ダッチオーブン支持枠前足を、グリル受け皿の取付穴に差し込む。

※支持枠前足の右側は長くなっています。

②ダッチオーブン本体の凸部4ヶ所を、ダッチオーブン支持枠にのせる。

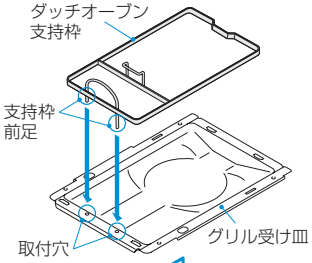

⚠注意

ダッチオーブン本体の凸部前面を図のようにダッチオーブンガイドにセットする
正しくセットしないと、ダッチオーブン本体が傾いたり、ダッチオーブン本体を取り出す際にダッチオーブン支持枠が外れず、持ち上がる場合があります。
また、ダッチオーブン支持枠が途中で外れた場合、**落下し、やけどやけがのおそれがあります。また、床をキズつけたりするおそれがあります。**

※ダッチオーブンふたのつまみ部が、図のようにまっすぐになるようにセットしてください。

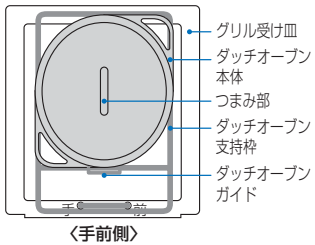

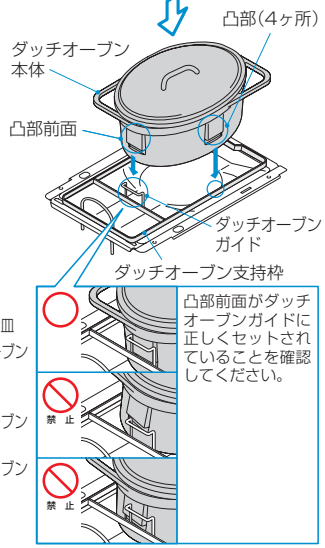

※イラストはわかりやすくするために、グリルとびらを外したイラストになっています。

お願い

◇ダッチオーブンを使用する場合は、必ずダッチオーブン支持枠を使用してください。
(ダッチオーブンを直接グリル受け皿にのせると、グリル受け皿にキズがつきグリル受け皿のコーティング(クリアコート)がはがれる原因となります。)

ダッチオーブンモード

ダッチオーブンモードは、必ず専用のダッチオーブンを使用してください。

※ダッチオーブンのセット方法は60ページを参照してください。

準　備

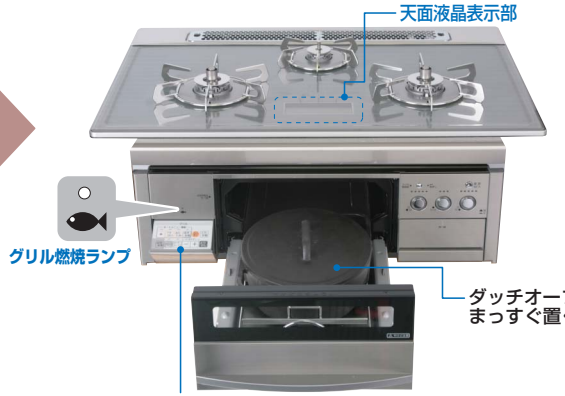

グリル操作部(シート)

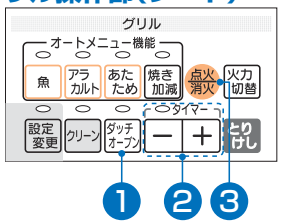

基本操作(グリル)

❶ダッチオーブンに設定する

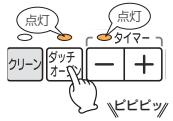

ダッチオーブンキーを『ピピピッ』と音がするまで押す。
(約0.3秒)

❷タイマーを設定する

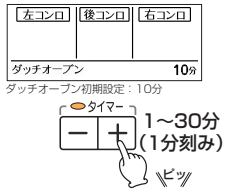

タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。(連続使用可能時間は30分です。)

❸点　火

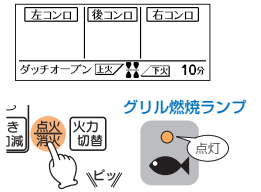

グリルが点火後、タイマーがスタートします。
火力切替は不要です。
(火力は自動的に調節します。)

終了30秒前
秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピピピッ』でお知らせし、消火して、余熱モードになります。

余熱モード
0～60分(1分刻み)であがっていきます。5分毎にブザー音『ピピピッ』でお知らせします。
60分経つと、ブザー音『ピーーー』でお知らせし、天面液晶液晶表示部に『00』が点滅(約30秒間)して終了します。



途中で消火したい場合

グリル操作部の 点火消火 を押す。

※余熱モードの場合は とり消し を押す。

◇焼き足したい場合は

・消火後、グリル庫内の温度が高い場合は ダッチオーブン を押しても受け付けないので、マニュアルグリル(37ページ)上火：強、下火：強で調理してください。

⚠注意

必ず守る

- **ダッチオーブンモードは必ず専用のダッチオーブンを使用し、グリル焼網を使用した調理はしない**
  発火の原因になります。
- **ダッチオーブンでオーブンペーパーを使用する場合は、ダッチオーブンから、はみ出さないように使用する**
  オーブンペーパーが燃えて、**火災の原因になります。**

◇予熱せずに使用してください。
◇ダッチオーブン使用中は、グリルとびらを開けないでください。
◇グリル使用後や、グリル庫内の温度が高い場合は、ダッチオーブンモードを受け付けません。
ダッチオーブン を押すと、天面液晶表示『グリルが熱くなっています』でお知らせします。表示が消えるまで、しばらく待ってから使用してください。

※マニュアルグリル(37ページ)は、使用できます。
◇ダッチオーブンが重いため、グリルとびらが閉まりにくい場合があります。きっちりと奥まで閉めて使用してください。

レンジフードファン連動機能の使いかた

必ず専用のフード連動用リモコンを使用してください。

※指定以外のレンジフードファンでは連動しません。この機器には、フード連動用リモコンが付属されていません。フード連動用リモコンを別売しています。
お問い合わせ、お求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。

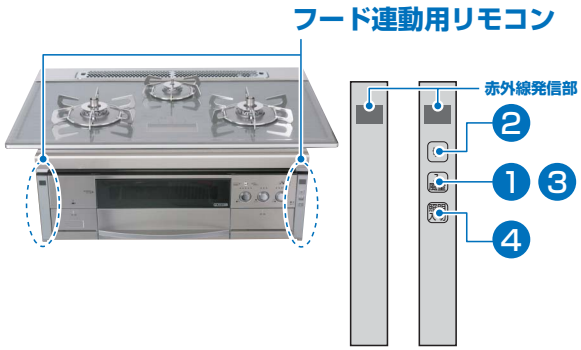

基本操作

ご注意

◎下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意する。
- 赤外線発信部の近くに立ちすぎている。
- 前かがみで操作し、手や顔で信号がさえぎられている。
- 機器の横に立って操作している。
- テレビ・エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
- 機器の赤外線発信部やレンジフードファン側の赤外線受信部が汚れて、通信に弊害が生じている。
- 赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作している。
- レンジフードファンの受光部に太陽光が当たったり、受光部と照明が近すぎる。

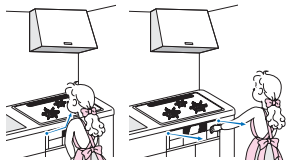

※機器とレンジフードファンが連動しにくい場合は、レンジフードファンのスイッチもしくは、フード連動用リモコンで操作する。

お願い

- 点火／消火はカウンターから約20～40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。
- レンジフードファンに関する取扱注意および使いかたは、レンジフードファンの取扱説明書をよくお読みください。

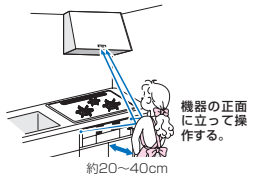

◆レンジフードファン連動機能とは
・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線信号が、機器を操作する人に反射し、レンジフードファン側で受信し、レンジフードファンを自動的に運転/停止させるものです。

手動運転の場合

① 運 転

・レンジフードファンの種類により、
・すぐ停止する。
・約3分後に停止する。
・常時換気に移行する。
場合があります。

② 停 止

③ 風量切替

・入 風量 を押す毎に、風量が切り替わります。
・レンジフードファンの(風量)表示ランプを確認してください。

④ 照明 入・切

照明 入・切 を押す毎に切り替わります。
"点灯" ➡ "消灯"

自動運転の場合

・コンロまたはグリルの点火／消火操作をすることで、自動的にレンジフードファンが運転します。※イラストは左右コンロの場合

① 運転(点火)

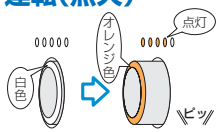

点火の状態

・"標準"または"中"の風量で動作しますが詳細については、レンジフードファンの取扱説明書を参照してください。なお、すでに他のコンロやグリルを使用している場合は、使用時の風量を維持します。
・必ず点火操作後(約5秒以内)にレンジフードファンが運転していることを確認してください。
・風量切り替えは、上記手動運転で行ってください。

② 停止(消火)

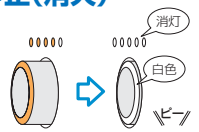

消火の状態

・レンジフードファンが停止または、常時換気となります。

・レンジフードファンは消火操作から約3分後に自動停止または、常時換気となります。(レンジフードのタイプにより、常時換気のない場合があります。詳細についてはレンジフードファンの取扱説明書を参照してください。)
・消火操作を行っても他のコンロやグリルなどを使用中の場合、レンジフードファンは停止しません。
※自動消火時(立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など)にはレンジフードファンは自動停止しません。機器の消火操作または、フード連動用リモコンの"切"スイッチを押してください。
機器がオートパワーオフした場合は、レンジフードファンが自動的に停止する場合があります。

レンジフードファン連動機能をOFF(ON)にする場合

機器のフード連動用リモコン(右)の操作部で 入 風量 切 を3秒以上同時に押す。
レンジフードファン連動機能をOFFにするとレンジフードの照明が点灯時は消灯に、消灯時は点灯に自動で切り替わります。
レンジフードファン連動機能をONにした場合も同じです。
※乾電池を抜いたりしたとき、上記設定が解除になりレンジフードファン連動機能がONの状態に戻ります。

停電時のご使用について

必ず機器が冷えてから行ってください。

非常用電池ケースにアルカリ乾電池(単3形1.5V：6個)を組み込むと、左コンロ・後コンロのみ約4時間通常どおりご使用いただけます。
ただし、乾電池の消耗を抑えるため、お知らせリングと液晶表示部のバックライトが光らず暗くなりますが、異常ではありません。

1 左パネル上面(非常用電池ケースふた)の右側に指を引っ掛け、パネルを開ける。

※非常用電池ケースふたは約90°まで開きます。それ以上は無理に開かないでください。ふたが破損する原因になります。

2 非常用電池ケース前面にある上下の凸部をつまむ。



3 非常用電池ケースを引き抜く。

※非常用電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様になっています。
非常用電池ケース上下をはさむように持ち替え、少し持ち上げて引き抜いてください。

4 アルカリ乾電池(単3形：6個)の⊕⊖を確かめ、非常用電池ケースに組み込む。

※乾電池の挿入方向を間違えないようにしてください。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の寿命が短くなります。

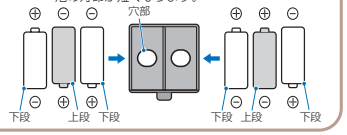

5 非常用電池ケースを元の位置に戻す。

(カチッと音がするまで「押」マークを押し込み、抜けないことを確認してください。)



6 左パネル上面(非常用電池ケースふた)を元どおりに閉めて、機器の電源が入るか確認する。



※パネル(非常用電池ケースふた)を開けにくい場合は、グリルとびらを引き出した状態で行ってください。

非常用電池のご使用および、停電復帰時のご使用について

ご使用後および、停電が復帰したときは、直ちに非常用電池ケースを取り出し、乾電池を外して非常用電池ケースを元に戻してください。(下段の乾電池は、底面穴部から指などで押し出して、外してください。)
乾電池を外さなかった場合、**乾電池の液漏れ・発熱の原因になります。**

⚠注意

禁止 **乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しない**
乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、**目などに入ると大変危険です。**

お願い

◇乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合は、使用できません。
◇乾電池は必ず6個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池を使用すると乾電池の寿命が短くなります。
◇電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。

お手入れ<その前に>

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『操作ボタンをロックする(22ページ)』
『手袋をする』

⚠注意

必ず守る
・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う
とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
やけどや機器の角などでけがをする原因になります。
・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する
火災の原因になります。
・バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る
水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼になります。**
・バーナーキャップを正しく取り付ける
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、点火しなかったり炎が不均一になり、**異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。**
・ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。**

お手入れ道具・洗剤について

○

スポンジたわし / やわらかい歯ブラシ / やわらかい布 / 台所用中性洗剤

※トッププレートのみ
ガラストップ用クリーナー LP 0125A / クリームクレンザー
※トッププレート以外には使用しないでください。

ステンレス製のごとく・バーナーキャップカバーのみ
ステンレス用クリーナー LP 0127A
※ステンレス製のごとく・バーナーキャップカバー以外には使用しないでください。

×

ナイロンたわし / 亀の子たわし / 金属たわし / スポンジたわし裏面 / クレンザー / ミガキ粉 / 硬い歯ブラシ

◇キズの原因になるもの
・部品・ガラス・ホーロー・フッ素コート・クリアコートや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。

酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤 / シンナー・ベンジン・アルコール

◇部品やホーロー・フッ素コート・クリアコートや塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さび・樹脂部品の割れの原因になるもの

歯みがき粉 / 弱酸性洗剤・弱アルカリ性洗剤・クリームクレンザー / 重曹

◇樹脂部品の割れ・表面の変質・キズ、変色・さびの原因になるもの

直接かけて使ってはいけないもの
スプレー式洗剤
・機器内部に洗剤が入ると故障の原因になります。必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。

お願い

・ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。
煮こぼれをした場合は、その都度お手入れしてください。
煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。
とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
・バーナーキャップ・ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー・グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

ステンレス製の部品について

・HR-BV3AR-X7SSのごとくおよびバーナーキャップカバーの材質として、ステンレスを採用しています。
・ステンレスは、その美しさに加えて錆や腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性も持っています。
・コンロをご使用になると、ごとく、バーナーキャップカバーとも変色しますが、これは異常ではありません。
・この変色は専用のステンレス用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにすることができます。
(ただし、高温となるごとくの先端部分などは変色が残ります。また、コンロをご使用になると再度変色します。)

お手入れ<コンロ部>

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『操作ボタンをロックする(22ページ)』
『手袋をする』

◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。

トッププレート

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※硬いお手入れ道具(66ページ参照)を使用すると**塗装のはがれ、キズなどの原因になります。**

取れにくい汚れのとき

・メラニン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザー(表面印刷がうすくなるため、常用はしないでください)をつけてこすり、ふき取ってください。
※バーナーリングカバー・バーナーリング・バーナー本体にクリームクレンザーがかかると、**塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。**

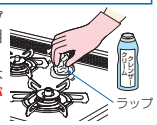

機器表面・操作部

・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

バーナー部

点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー

・煮こぼれなどの汚れを乾いた布でふき取ってください。※洗剤などは使用しないでください。

※点火プラグ・立消え安全装置・温度センサーにキズや衝撃をあたえないようにしてください。
※温度センサーは軽い力で、上下にスムーズに動くことを確認してください。



バーナーキャップ・バーナーリング

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※硬いお手入れ道具(66ページ参照)を使用すると**塗装のはがれ、キズなどの原因になります。**
※HR-BV3AR-X7SSのバーナーキャップカバーが変色した場合のお手入れは、専用のステンレス用クリーナー(89ページ)をやわらかい布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ってください。ステンレス用クリーナーがバーナーキャップ本体に付いた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますとバーナーキャップ本体の**腐食や変色、炎口づまりの原因になります。**(ごとくも同様にしてください。)

目づまりしたときは

・凹部などは、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。こびり付いた汚れは、つまようじなどで汚れを取り除いてください。
※目づまりや汚れは、**不完全燃焼や点火不良の原因になります。**

取り付けかた

・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、取り付けてください。
※点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。

⚠注意

必ず守る **バーナーキャップは正しく取り付ける**
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、
・点火しない場合があります。点火した場合でも、炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**
・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
・誤セットのまま使用すると、**機器寿命が短くなるおそれがあります。**

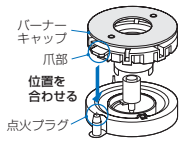

ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー

ごとく・グリル排気口カバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。
※HR-BV3AR-X7SSのごとくが変色した場合のお手入れは、専用のステンレス用クリーナーを使用してください。(ステンレス用クリーナーでのお手入れのしかたは、67ページ(**バーナー部**)を参照してください。)

取れにくい汚れのとき

・煮洗いすると、さらに汚れが落としやすくなります。
水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、そのあと水洗いして、水気をふき取ってください。
※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
※煮洗いしたごとくやグリル排気口カバーを取り出すときは、やけどなどに注意してください。

バーナーリングカバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。
※こびり付いた汚れ(炭化物)を硬いお手入れ道具や研磨剤入り洗剤などでこすると、**塗装のはがれ、変色、光沢がなくなるおそれがあり、表面に発生するキズの原因になります。**
※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取り付けかた

グリル排気口カバー

・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

バーナーリングカバー

・バーナーリングカバーの▽マークを手前にし、欠き部前後2ヶ所をバーナーリングの凹部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

ごとく

・ごとくは内側の凸部2ヶ所を、バーナーリングカバーの欠き部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

バーナーキャップ

※バーナーキャップの取り付け方法は、67ページ(**バーナー部** 取り付けかた)を参照してください。
※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。

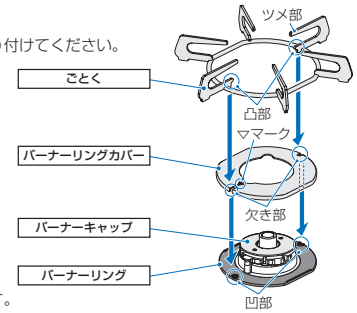

⚠注意

必ず守る **ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける**
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。**
また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**

※ごとくのツメ部がグラグラしていると、鍋などをのせたとき、鍋などの転倒の原因になります。(新しいごとくと交換してください。)

フード連動用リモコンのお手入れ

・水や中性洗剤を含ませた布などの、やわらかい物でお手入れをしてください。
※金属たわし・ナイロンたわし・ミガキ粉などの固いものや、台所用中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナーや漂白剤などのアルカリ性洗剤は、キズやシミ・変色・はがれの原因となりますので、使用しないでください。
※赤外線発信部(63ページ)にキズがついたり、油汚れを放置するとレンジフードファンが連動しない場合があります。

お手入れ<グリル部>

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『操作ボタンをロックする(22ページ)』
『手袋をする』

取り外しかた

スライド枠は取り外せません

グリル焼網・グリル受け皿

・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
・グリル焼網・グリル受け皿を持ち上げて取り外す。
※グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、スライド枠が熱くなっていますので注意してください。
※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。

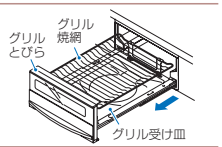

グリルとびら

・スライド枠とグリルとびらを固定している止めバネを押し下げ、もう片方の手を添えながら、手前に引く。
※グリル焼網をセットした状態では、グリルとびらは正しく取り外すことができません。
※スライド枠は取り外せません。

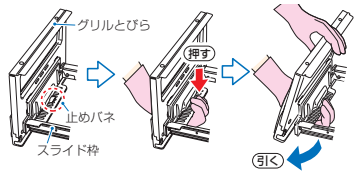

サイドカバー

・手前のフックからサイドカバーを取り外す。
※サイドカバーは、(左)(右)があります。
※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り外してください。

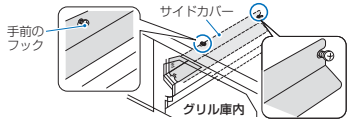

グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠・グリル庫内

グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※汚れたまま放置したり、使用すると、こびり付いた脂汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)、クリアコート(グリル受け皿)の**はく離の原因となったり、発火することがあります。**

グリル庫内(側部・底部)

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。
変色・変質・さび・割れの原因になります。
※燃焼部(バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてあるので触らないでください。
正しくはたらかなくなるおそれがあります。

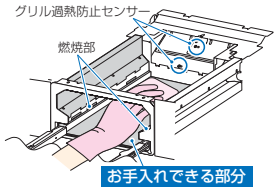

ダッチオーブンふた・ダッチオーブン本体・ダッチオーブン網・ダッチオーブン支持枠

ダッチオーブンふた・ダッチオーブン本体

・ダッチオーブンが十分冷えてから、お手入れを行ってください。
・台所用中性洗剤を含ませたスポンジで丸洗いしてください。その後、乾いた布で十分に水気をふき取ってください。
※金属たわしは、細かなキズが付き汚れがこびり付きやすくなるので、使わないでください。

◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。

ダッチオーブン網・ダッチオーブン支持枠

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、乾いた布で水気をふき取ってください。

汚れが落ちにくいときは、スポンジやナイロンたわしに台所用中性洗剤をつけて洗ったあと、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

※ダッチオーブン使用時の取り付けかたは、60ページを参照してください。



取り付けかた

サイドカバー

①奥のフックに、切り欠き部を差し込む。
②手前のフックに穴部を引っかける。
※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してください。
指かかりのある手前側に左または右と表示しています。
※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り付けてください。

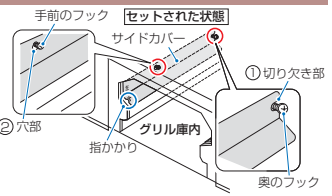

グリルとびら

①グリルとびらの溝部(2ヶ所)に、スライド枠の凸部を差し込む。
②左右2ケ所が確実に差し込まれていることを確認し、とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。

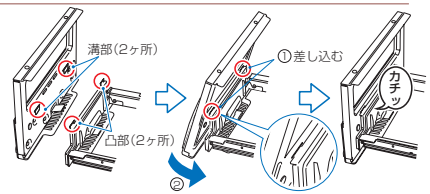

グリル受け皿

・スライド枠の凸部(左右)にグリル受け皿の角穴が入るように置く。
※"手前"と表示している方をグリルとびら側にしてください。

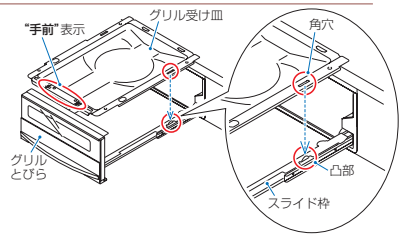

グリル焼網

・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4ヶ所)を差し込む。
※"手前"と表示している方をグリルとびら側にしてください。

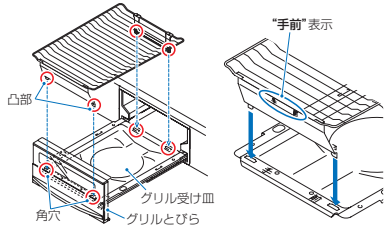

グリルとびらが閉まりにくい場合は、サイドカバー、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けされていません。再度きっちりと取り付けてください。

安全機能

・コンロ使用中に自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
・お知らせ表示は79ページを参照してください。

立消え安全装置
（コンロ／グリル）

◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。
（完全にガスが止まるまで数秒かかります。）

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。
・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときは、きれいにふき取ってください。
また、立消え安全装置に硬いものをぶつけないでください。
（点火不良の原因になります。）

後方から見た図

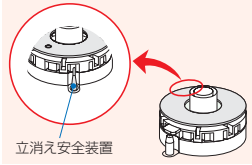

消し忘れ消火機能
（コンロ／グリル）

〈コンロ〉
◇点火後、約120分（高温で自動的に火力調節している場合は約30分）経過すると自動的にガスを止め、消火します。
※左右コンロは、センサー解除モード使用時約60分（高温で自動的に火力調節している場合は約30分）で自動的にガスを止め、消火します。
※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。（80ページ）

〈グリル〉
◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。
◇ダッチオーブンモード時は約30分経過すると自動的にガスを止め、消火します。

感震停止機能
（コンロ／グリル）

◇機器本体が約震度4以上を検知すると、自動的にガスを止め、消火します。
・感震停止機能のON（有効）/OFF（解除）の選択をすることができます。（80ページ）

《感震停止機能が作動した場合》
・コンロの点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
・電源ボタンを押して電源を切ってください。
・再使用するときは周囲の安全を確認してから、電源を入れて、再使用してください。

天ぷら油過熱防止機能
（コンロ）

◇油温が約250℃になると強火⇔弱火をくり返し、この状態が約30分続くと、自動的にガスを止め、消火します。
それ以上に温度が高くなると、約30分を経過する前に自動的にガスを止め、消火します。
※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。
※センサー解除モードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。

⚠警告

発火注意 **センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない**
センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、発火し、**火災の原因になります。**

⚠注意

必ず守る **天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する**
やけどやけがの原因になります。

焦げつき自動消火機能
（コンロ）

◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。
・焦げつきの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。
※弱火から強火に切り替えたときにセンサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。
※センサー解除モードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。

鍋なし検知機能
（コンロ）

◇鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし検知がはたらきます。

点火前
・鍋を置かなかった場合は、点火しません。

調理途中
・鍋を上げると、火力2に変わります。（弱火および火力2のときは変わりません。）
・鍋を元に戻すと火力も元に戻ります。

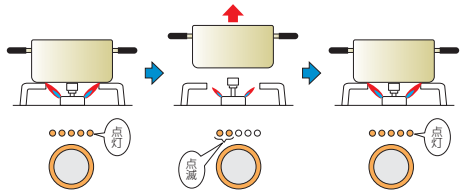

⚠注意

必ず守る **調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力も元に戻ります**
バーナー付近には顔や手を近づけないでください。
やけどの原因になります。

《点火後に鍋を上げるなどした状態が約1分間続くと》
◇自動消火し、ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプ（左端）の点滅および、お知らせリングの点滅でお知らせします。



※センサー解除モードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。

グリル過熱防止センサー
（グリル）

◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高くなった場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力を弱めたり、ガスを止め、消火します。

⚠注意

必ず守る **グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラスの温度が相当高くなっているため注意する**
やけどやけがの原因になります。

Q&A(よくあるご質問)①

コンロ

ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
電源が入りにくい（または入らない）	–	・お手入れなどで誤って電源ボタンに触れても電源が入らないようにしています。他のボタンより長く(0.3秒)押してください。	–
センサー解除をしているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	–	・温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止め、消火したりすることがあるためです。	–
コンロ使用時の現象 ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる ⑤ 火力を調節しても変わらなかったり、欲しい火力にならない ⑥ 鍋底がひどく焦げついて消火する ⑦ 揚げものがうまくできない ⑧ 弱火になって1分後に消火する	①②	・鍋の形状や材質が適していますか？	21
	③④	・鍋底が温度センサーと密着していますか？	8・11
	⑥⑦	・鍋底や温度センサーが汚れていませんか？	
	①②③④⑦	・油の量は適切ですか？ 油量500mL～1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	21・27・28
	①③	・温度センサーが高温になっていませんか？ 安全装置がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	72
	①⑥	・焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	–
		・鍋底が焦げついて消火していませんか？ 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいて、自動的に消火します。	72
	①	・コンロタイマーが終了していませんか？ 再度点火してください。	26
		・長時間使用していませんか？ コンロは、点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	71
		・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか？ また、グリルとびらをはやく開閉していませんか？ はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	19
	③	・冷凍食品や冷凍した調理物をそのまま調理していませんか？ 解凍してから調理してください。	–
	④	・鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火⇔強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。	71
		火力が弱くなると支障のあるときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。	24

コンロ

ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
コンロ使用時の現象(続き) ご質問の詳細 ④ 自動で火力が変わる ⑤ 火力を調節しても変わらなかったり、欲しい火力にならない ⑧ 弱火になって1分後に消火する	④	・フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか？ フライパンや鍋を持ち上げると、左右コンロは中火、後コンロは弱火になります。 火力が弱くなると支障のあるときは、センサー解除キーを押してください。	72
			24
		・安全のため、火力を段階的に戻しています。 異常ではありません。	72
	⑤	・火力微調節状態では、火力の変化が小さい(変化しない)ところがあります。 火力が変化する位置まで回してください。	24
		・急な火力調節をしていませんか？ 急な操作を受け付けないことがあります。 異常ではありません。 ゆっくり操作してください。	–
	⑧	・鍋などを置いていますか？ 鍋などを上げた状態が約1分続くと自動消火します。	72
点火すると他のバーナーもスパーク(パチパチ)する	–	・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。 異常ではありません。	–
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	–	・楽々点火方式で点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	–
炊飯モードで上手に炊飯ができない ご質問の詳細 ① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが焦げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった	①②③④	・炊飯に適した鍋を使用していますか？	21・32
		・鍋底が温度センサーと密着していますか？	8・11・32
		・炊飯量は適切ですか？ ごはん1～5合、おかゆ0.5～1合が適切です。	31
		・お米の量や水量を正しく計量していますか？	31
	①②④	・よく洗米していますか？	31・32
		・無洗米を使用していませんか？ 1～2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	32
	②③	・銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。	–
	②	・浸しおき時間は十分ですか？	31・32
		・炊飯途中にふたを開けていませんか？	33
		・炊き上がったあと、約10分むらしていますか？	33・34
	③	・むらしたあと、ごはんをかき混ぜていますか？	34
	④	・炊きこみごはんではありませんか？ 白米にくらべ焦げやすくなります。	31
	⑤	・もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火で炊いてください。)	33・34

Q&A(よくあるご質問)②

	ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
コンロ	湯わかしモード使用時の現象 ご質問の詳細 ① お湯がぬるい ② お知らせが遅い ③ ふきこぼれる	①②	・湯わかしに適した鍋を使用していますか？	21・29
		①②	・鍋底が温度センサーと密着していますか？	8・11
		③	・水の量は適切ですか？ 水量500mL～2000mLが適切です。	21・29
		①②	・お湯(70℃以上)を湯わかしモードでわかしていませんか？お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。	29
		①	・火力を弱火にしていませんか？ 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。	
		②	・加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりしていませんか？	
グリル	電源が入りにくい (または入らない)	–	・お手入れなどで誤って電源ボタンに触れても電源が入らないようにしています。 他のボタンより長く(0.3秒)押してください。	–
	グリル使用時の現象 ご質問の詳細 ① 焼けすぎる ② 焼け足りない ③ 焼きムラ ④ 煙が出る ⑤ オートメニューを受け付けない ⑥ 火力が変わる ⑦ 火力が変わらない ⑧ 調理中に消火する	②③④⑦	・グリルとびらは確実に閉まっていますか？	–
		①②	・焼き加減の設定、魚などの調理物の置きかたは合っていますか？	36・41・42
		③	・食材にあった火力にしていますか？	37・38
		②③	・グリル排気口カバーは付いていますか？ グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	68
		①	・みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは取ってから焼いていますか？	36・42
		②	・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などを焼いていませんか？ 完全に解凍していますか？	19・36
		④	・脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	38
			・初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙やにおいが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためです。 異常ではありません。	35
			・クリーンモード機能を使用していませんか？ クリーンモードをご使用の際、グリル庫内の汚れなどにより、煙が出る場合がありますが、異常ではありません。	57
		⑤	・連続焼きなどでグリル庫内の温度が高くなっていませんか？ グリル庫内の温度が高すぎると、オートグリルモードは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。 グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	39

	ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
グリル	グリル使用時の現象(続き) ご質問の詳細 ⑥ 火力が変わる ⑦ 火力が変わらない ⑧ 調理中に消火する	⑥	・オートメニュー機能やクリーンモード、およびダッチオーブンモード使用時は、火力を自動的に切り替えます。異常ではありません。	–
		⑦	・ダッチオーブンモード使用時は、点火してから、火力切替の操作を行っても操作は受け付けますが、最長約8分間は火力は切り替わりません。	–
		⑧	・グリルタイマーが終了していませんか？ 再度点火してください。	38
			・連続焼きなどでグリル庫内が高温になっていませんか？ グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	38・72
			・アラカルトメニュー使用時は、選択メニューによっては、加熱途中から上火バーナーが消火することがありますが、異常ではありません。	–
	点火すると他のバーナーもスパーク(パチパチ)する	–	・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。 異常ではありません。	–
	点火／消火キーから手を放してもスパーク(パチパチ)する	–	・楽々点火方式で点火／消火キーから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	–
音	使用中、消火後に音がする ご質問の詳細 ① 「ボン」と音がする ② 「カチッ」と音がする ③ キシミ音がする ④ 「シャー」と音がする ⑤ 点火初期に「ボッボッ」と音がする	①	・バーナーキャップを正しく取り付けていますか？ コンロバーナー使用後の「ボン」という火の消えたときの音です。異常ではありません。 バーナーキャップが正しく取り付けされていないと上記のような音がする場合があります。	17・67
		②	・火力を切り替える動作音です。 異常ではありません。	–
		③	・点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。	
		④	・コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音です。 異常ではありません。	
		⑤	・機器が冷えている状態で点火するとしばらく「ボッボッ」と音のする場合があります。 異常ではありません。 機器が温まると音はなくなります。	

故障かな？と思ったら

こんなときは	詳細の番号	確認してください	ご確認していただくページ
点火しない 症状の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパークしない ④ 点火してもすぐ消える	①② ③④	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？	17・67
		・アルミはく製しる受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	11
	①② ③	・バーナーの炎口がつまっていませんか？ 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	67
		・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。	–
	①②	・ガス栓を全開にしていますか？	22・35
		・ガス配管に空気が残っていませんか？ （長期間使用していなかったり、朝一番など）点火操作を繰り返してください。	–
		・鍋底のへこみが大きな（約4mm以上）鍋を使用していませんか？ 温度センサーが正しく密着していません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	8・11
	①③	・電源は入っていますか？ 停電時は乾電池で使用できます。 （ただし、右コンロとグリルは使用できません。）	7・22・35 65
		・ロックを解除していますか？	22
		・鍋を置いていますか？ 鍋を置いていないと点火しません。	22・72
		・連続で96時間、鍋を置いたままにしていませんか？ 安全のため、鍋なし検知センサーチェックを行っており、使用できなくなるようにしています。一旦鍋などを上げて、再度点火してください。	–
	④	・温度センサーが高温になっていませんか？ 安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	–
炎の状態がおかしい 症状の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすすがつく	①② ③④ ⑤	・バーナー炎口がつまっていませんか？ 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	67
	⑤⑥	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？	17・67
	①② ③④ ⑤	・風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風があたっていませんか？	14・17
	②④ ⑤⑥	・アルミはく製しる受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	11
	②⑤	・換気をしていますか？	13
		・火力調節をはやく操作していませんか？ はやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。 異常ではありません。ゆっくり操作してください。	–
	②	・加湿器を使用していませんか？ 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	–
		・コンロとグリルを同時に使用していませんか？ グリル使用時にコンロを使用すると焼きものの塩分（ナトリウム）やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。	–
		・火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。	–

こんなときは	詳細の番号	確認してください	ご確認していただくページ
炎の状態がおかしい（続き） 症状の詳細 ⑤ 使用中炎が消える	⑤	・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか？ また、グリルとびらをはやく開閉していませんか？ はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	19
グリルの点火操作を受け付けない	–	・点火不良が数回続くと安全装置が作動し、前回の点火操作から約10秒間は受け付けません。 しばらく待ってから、再度点火操作してください。	–
すぐに消火しない	–	・バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	–
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	–	・バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	–
グリル使用中に、魚などの脂の「パチパチ・ジュージュー」とはねる音がする	–	・魚などに含まれている水分が油と接触して蒸発する音です。 異常ではありません。	–
複数のバーナーを連続で操作すると、操作された順番と動作する順番が異なる	–	・機器で動作する順番を設定しています。 異常ではありません。	–
部品が変色する 症状の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する ③ バーナーキャップが変色する	①② ③	・酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	66
	②③	・ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ※HR-BV3AR-X7SSのごとく・バーナーキャップカバーには、ステンレス用クリーナーを使用してください。	–
電源を切ったあとも冷却ファンが止まらない	–	・機器保護のため冷却します。 安全な温度になると停止します。	–
		・ビルトインオーブン使用時など、コンロ本体が熱くなったときも冷却ファンが作動することがあります。	–
※レンジフードファンが動作しない（赤外線反射方式）	–	・換気連動がOFFになっていませんか？	64
		・赤外線発信部または受光部が汚れていませんか？	63
		・赤外線発信部の正面で操作していますか？	63
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか？	63
※レンジフードファンが停止しない	–	・消火してから約3分以上たっていませんか？ レンジフードファンの種類により、停止方法が異なります。 レンジフードファンの取扱説明書を参照してください。	64
		・赤外線発信部の正面で操作していますか？	63
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか？	63

※別売のフード連動用リモコン使用時。（対応しているレンジフードファンとの組み合わせが必要です。）

次の表示が出たら

お知らせ表示		原　因	処　置
コンロ	火力表示ランプ(点滅) お知らせリング(点滅) ＋ 天面液晶表示(点滅) 00	タイマー設定時間が終了したとき	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けてお使いになるときは、十分換気をしてから、再度点火してください。
	＋ 00	コンロ消し忘れ消火機能が作動したとき	
	＋ 02	焦げつきや異常高温になったとき	
	＋ 11	バーナー不着火(点火に失敗したとき)	
	＋ 12	バーナー途中消火 (煮こぼれや風などで消火したとき)	
		鍋なし検知が作動したとき	鍋などをのせて再度点火してください。
	＋ 23	センサーチェックが作動したとき	鍋などを一旦上げてください。続けてお使いになるときは、再度鍋をのせて点火してください。鍋を上げた状態にしても、天面燃焼ランプと火力表示ランプの全ての点滅が継続した場合は、点検が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。
	お知らせリング(オレンジ色点滅)と同様に天面燃焼ランプも点滅します。		
グリル	ランプ表示(点滅) ＋ 天面液晶表示(点滅) 02	グリル過熱防止センサーが作動したとき (空焼きした場合や、焼きすぎた場合)	続けてお使いになるときは、十分換気をしてから、再度点火してください。 グリル過熱防止センサーがはたらいた場合は、しばらく(約3分)待ってから、再度点火してください。
	＋ 11	バーナー不着火(点火に失敗したとき)	
	＋ 12	バーナー途中消火	
	00	タイマー設定時間が終了したとき	
	天面燃焼ランプも点滅します。		
その他	上記の処置で直らないときや、次の表示が出たとき 20 22 24 30 31 32 33 40 51 62 66 70 71 72 73 76		点検が必要です。コンロは、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し、機器の電源を「切」とし、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。

◇自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを戻してください。

安全・便利機能の使いかた

カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。
- **音　声**：工場出荷時(初期設定)は、「親切」に設定されています。
- **音　量**：工場出荷時(初期設定)は「中」に設定されています。
- **オートパワーオフ機能時間**：工場出荷時(初期設定)は「3分」に設定されています。
- **コンロ消し忘れ消火機能時間**：工場出荷時(初期設定)は「120分」に設定されています。
- **感震停止機能**：工場出荷時(初期設定)は「有効」に設定されています。
- **設定リセット**：とりけし を3秒以上押すと設定がリセット(工場出荷時の設定)になります。

◇電源ボタンをONにし、グリル操作部の 設定変更 を、3秒以上押す。
※機器を使用していない状態で操作してください。

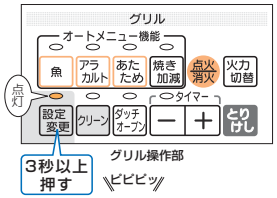

音声	親切
音量	中
オートパワーオフ機能	3分
消し忘れ消火機能	120分
感震停止機能	有効

◇ 設定変更 を押す毎に切り替わります。

音 声 ⇨ 音 量 ⇨ オートパワーオフ機能 ⇨ 消し忘れ消火機能 ⇨ 感震停止機 能 ⇨ 設定リセット ⇦

音声の変更方法

◇グリルタイマーの −・＋ で、音声を設定する。
※親切・標準・音声なしの設定ができます。

音量の変更方法

◇ 設定変更 で、音量の設定に切り替える。
◇グリルタイマーの −・＋ で、音量を設定する。
※中・大・小の設定ができます。

◇電源ボタンをOFFにするか30秒以上経つと、表示されている項目・時間に自動設定されます。(ブザー音：『ピー』)

オートパワーオフ機能時間(天面液晶表示：オートパワーオフ機能)の変更方法

◇ 設定変更 で、オートパワーオフ機能時間の設定に切り替える。
◇グリルタイマーの − ・ ＋ で、オートパワーオフ時間時間を設定する。
※1分・・・10分・・・30分時間設定ができます。(1分単位)
例)"5"にすると、オートパワーオフ機能時間は、5分になります。(工場出荷時：3分)

コンロ消し忘れ消火機能時間(天面液晶表示：消し忘れ消火機能)の変更方法

◇ 設定変更 で、コンロ消し忘れ消火機能時間の設定に切り替える。
・コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、センサー解除時連続使用可能時間は、下表のようになります。
◇グリルタイマーの − ・ ＋ で、コンロ消し忘れ消火機能時間を設定する。(10分単位)
※120分・110分・・・30分の時間設定ができます。(工場出荷時：120分)

コンロ消し忘れ消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
センサー解除時連続使用可能時間	30分	30分	30分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

⇧工場出荷時

感震停止機能の変更方法

◇ 設定変更 で、感震停止機能の設定に切り替える。
◇グリルタイマーの − ・ ＋ で、感震停止機能を設定する。
※有効・解除の設定ができます。

◇電源ボタンをOFFにするか30秒以上経つと、表示されている項目・時間に自動設定されます。(ブザー音：『ピー』)

設定リセットについて

◇ 設定変更 で、設定リセット方法の記載画面に切り替わります。

設定リセット
とりけし キーを3秒長押しすると
設定がリセットされます

◇ とりけし を3秒長押しすると設定がリセット(工場出荷時の設定)されます。

音声	親切
音量	中
オートパワーオフ機能	3分
消し忘れ消火機能	120分
感震停止機能	有効

音声報知一覧表 ①

◇主な音声は下記の通りです。　　＊＊＊は内容により異なります。

報知要因				音声	親切モード	標準モード	音声なし	ブザー音
電源ボタンON				『電源が入りました』	●	−	−	ピッ
電源ボタンON(非常用電池同時接続)				『電源が復帰しました』『乾電池を抜いてください』	●	●	●	ブブー
電源OFF	電源ON状態での電源ボタン押下時			『電源を切りました』	●	−	−	ピー
	オートパワーOFF作動			『電源を切ります』	●	●	−	ピー
ロックボタン	3秒長押し時(操作ロック設定時)			『操作ロックしました』	●	−	−	ピピピッ
	3秒長押し時(操作ロック解除時)			『操作ロックを解除しました』	●	−	−	ピピピッ
操作ロック中の微調／操作ロックボタン以外のボタン操作時(電源ボタン以外すべて)				『操作ロック中です』『操作ロックを解除してください』	●	●	−	ブブー
点火/消火ボタン	センサー設定時	点火時	鍋ありの場合	『＊＊＊点火します』	●	−	−	ピッ
			鍋なしの場合	『＊＊＊鍋を置いてください』	●	●	−	ピピー
		燃焼時	鍋なし状態を30秒継続	『＊＊＊鍋を置いてください』『まもなく消火します』	●	●	−	ピピピッ
			鍋なし状態を60秒継続	『＊＊＊消火しました』	●	●	−	ピーピーピー
点火/消火ボタンOFF(消火時)「開」→「止」				『＊＊＊消火します』	●	−	−	ピー
コンロ火力調節	最大火力設定時			『＊＊＊火力最大です』	●	−	−	ピピー
	最小火力設定時			『＊＊＊火力最小です』	●	−	−	ブブー
	火力自動制御時に火力切替			『火力自動調節中です』『火力調節できません』	●	●	−	ピピー(ブブー)
ハイカット温調	初回小火時			『温度が高くなっています』『火力自動調節に切り替わりました』	●	●	−	ピピピッ
	ハイカット温調小火時に火力調節した場合			『＊＊＊安全装置がはたらき火力自動調節中です』『火力調節できません』	●	●	−	ピピー(ブブー)
	30分経過時			『＊＊＊安全装置がはたらき消火しました』	●	●	−	ピーーー
センサー解除モード	センサー解除モード設定時(3秒長押し)			『＊＊＊センサーを解除しました』	●	−	−	ピピピッ
	センサー解除モード取り消し(取り消しキー押し)			『＊＊＊センサーを有効にしました』	●	−	−	ピー
	初回小火時			『温度が高くなっています』『火力自動調節に切り替わりました』	●	●	−	ピピピッ
	センサー解除モード設定より60分経過時			『＊＊＊消し忘れ消火機能がはたらき消火しました』	●	●	−	ピーーー
揚げものモード	「揚げもの」キー押下時(初回)			『＊＊＊揚げものです』『温度を設定できます』(確定後)『＊＊＊揚げもの温度を＊＊℃に設定しました』	●	−	−	ピッ
	温度変更時			『＊＊＊揚げもの温度を＊＊℃に設定しました』	●	−	−	ピッ
	他キー押下時(とりけし、揚げもの以外)			『＊＊＊揚げもの中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	設定温度到達時報知			『＊＊＊設定温度になりました』	●	●	−	ピピピッ

音声報知一覧表 ②

報知要因			音声	親切モード	標準モード	音声なし	ブザー音
タイマーモード	「−」「+」キー押下時	初回キーON時	『＊＊＊調理タイマーです』『タイマーを設定できます』(確定後)『＊＊＊タイマーを＊＊分に設定しました』	●	●	−	ピッ(ブッ)
		2回目以降のキーON時(一旦確定後)	『＊＊＊タイマーを＊＊分に設定しました』	●	●	−	ピッ(ブッ)
	他キー押下時(とりけし、−+以外)		『＊＊＊タイマー作動中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	最大設定での「+」キー押し		『＊＊＊タイマー最大です』	●	−	−	ピピー
	最小設定での「−」キー押し		『＊＊＊タイマー最小です』	●	−	−	ブブー
	タイマー終了30秒前		『＊＊＊タイマーをまもなく終了します』	●	●	−	ピピピッ
	タイマー終了時		『＊＊＊タイマーを終了しました』	●	●	−	ピーー
湯わかしモード	湯わかし保温設定時		『＊＊＊湯わかし保温です』『沸騰後の保温時間を設定できます』『＊＊＊タイマーを＊＊分に設定しました』	●	−	−	ピッ
	保温時間変更時		『＊＊＊タイマーを＊＊分に設定しました』	●	−	−	ピッ(ブッ)
	保温前、他キー押下時(とりけし、湯わかし、−+以外)		『＊＊＊湯わかし中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	湯わかし保温保温への切り替わり時		『＊＊＊沸騰しました保温中です』『＊＊分後に消火します』	●	●	−	ピピピッ
	最大設定での「+」キー押し		『＊＊＊タイマー最大です』	●	●	−	ピピー
	最小設定での「−」キー押し		『＊＊＊タイマー最小です』	●	●	−	ブブー
	湯わかし保温終了30秒前		『＊＊＊湯わかし保温をまもなく終了します』	●	●	−	ピピピッ
	湯わかし保温終了時		『＊＊＊湯わかし保温を終了しました』	●	●	−	ピーー
	湯わかし設定時		『＊＊＊湯わかしを設定しました』	●	−	−	ピッ
	他キー押下時(とりけし、湯わかし以外)		『＊＊＊湯わかし中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	湯わかし終了時		『＊＊＊湯わかしを終了しました』	●	●	−	ピーー
ごはんモード	ごはん設定時		『後コンロごはんを設定しました』	●	−	−	ピッ
	ごはん燃焼中、他キー押下時(とりけし、炊飯以外)		『後コンロ炊飯中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	むらし開始時(燃焼停止時)		『後コンロ消火しました』『むらし中です』	●	●	−	ピピピッ
	むらし中、他キー押下時(とりけし以外)		『後コンロむらし中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	むらし終了30秒前		『後コンロ炊飯をまもなく終了します』	●	●	−	ピピピッ
	むらし終了(ごはん終了)		『後コンロごはんが炊けました』	●	●	−	ピーー
おかゆモード	おかゆ設定時		『後コンロおかゆを設定しました』	●	−	−	ピッ
	他キー押下時(とりけし、炊飯以外)		『後コンロ炊飯中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	おかゆ終了30秒前		『後コンロ炊飯をまもなく終了します』	●	●	−	ピピピッ
	おかゆ終了		『後コンロおかゆが炊けました』	●	●	−	ピーー
コンロ使用中報知	コンロ点火30分、60分、90分後		『＊＊＊使用中です』	●	●	−	ピピピッ
「とりけし」キー押下時			『設定を取り消しました』	●	−	−	ピー

報知要因			音声	親切モード	標準モード	音声なし	ブザー音
グリル手動調理モード	点火/消火キー押下時	非燃焼中(非点火動作中)	『グリル点火します』『グリルタイマーを設定できます』	●	−	−	ピッ
		燃焼中(点火動作中)	『グリル消火します』	●	−	−	ピー
	点火後の各メニュー、「焼き加減」キー押下時		『グリルタイマー調理中です』『消火後設定してください』	●	●	−	ブブー
	「火力切替」キー押下時(燃焼時のみ受付)		『グリル上火「強or弱」下火「強or弱」です』	●	−	−	ピッ
	「−」「+」キー押下時(燃焼時のみ受付)		『グリルタイマーを＊＊分に設定しました』	●	−	−	ピッ(ブッ)
		最大設定	『＊＊＊タイマー最大です』	●	−	−	ピピー
		最小設定	『＊＊＊タイマー最小です』	●	−	−	ブブー
	タイマー終了30秒前		『グリルまもなく終了します』	●	●	−	ピピピッ
	タイマー終了時		『グリル終了しました』	●	●	−	ピーー
オートメニューモード(魚調理 アラカルト あたため)	「魚」キー押下時(初回設定時)		『グリル魚メニューです』『メニューと焼き加減を選択してください』『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	「魚」キー再押下時(変更)		『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	点火/消火キー押下時	非燃焼中(非点火動作中)	『グリル点火します』	●	−	−	ピッ
		燃焼中(点火動作中)	『グリル消火します』	●	−	−	ピー
	「アラカルト」キー押下時(初回設定時)		『グリルアラカルトメニューです』『メニューと焼き加減を選択してください』『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	「アラカルト」キー再押下時(変更)		『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	「あたため」キー押下時(初回設定時)		『グリルあたためメニューです』『メニューと焼き加減を選択してください』『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	「あたため」キー再押下時(変更)		『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	「焼き加減」キー押下時		『＊＊＊です』	●	−	−	ピッ
	点火/消火キー押下時(オート機能選択後)	非燃焼中(非点火動作中)	『グリル点火します』	●	−	−	ピッ
		燃焼中(点火動作中)	『グリル消火します』	●	−	−	ピー
	点火前の他メニューキー押下時		『グリル設定できません』『取り消し後に設定してください』	●	●	−	ブブー
	点火後の「火力切替」キー押下時 点火後の「−」「+」キー押下時 点火後の「メニュー」「焼き加減」キー押下時		『グリルオート調理中です』『変更できません』	●	●	−	ブブー
	オート調理設定時間終了30秒前		『グリルまもなく終了します』	●	●	−	ピピピッ
	オート調理設定時間終了		『グリル終了しました』	●	●	−	ピーー

音声報知一覧表 ③

報知要因			音声	親切モード	標準モード	音声なし	ブザー音
オートメニューモード（魚調理 アラカルト あたため）	「とりけし」キー押下時	オートグリルにて点火受付前	『グリル設定を取り消しました』	●	–	–	ピー
		オートグリルにて点火受付後	『グリル取り消しできません』『消火後設定してください』	●	●	–	ブブー
	高温時、「メニュー」キー押す		『グリルが熱くなっています』『冷めるまでしばらくお待ちください』	●	●	–	ブブー
ダッチオーブンモード	「ダッチオーブン」押下時（初回設定時）：0.3秒長押し		『グリルダッチオーブン調理です』『タイマーを設定できます』	●	–	–	ピピピッ
	点火/消火キー押下時（オート機能選択後）	非燃焼中（非点火動作中）	『グリル点火します』	●	–	–	ピッ
		燃焼中(点火動作中)	『グリル消火します』	●	–	–	ピー
		余熱中	『グリル解除します』	●	–	–	ピー
	余熱中の「火力切替」「−」「+」キー押下時		『グリル余熱中です』『変更できません』	●	–	–	ブブー
	点火前の他メニューキー押下時		『グリル設定できません』『取り消し後に設定してください』	●	●	–	ブブー
	点火後の「メニュー」キー押下時		『グリルダッチオーブン調理中です』『変更できません』	●	●	–	ブブー
	「火力切替」キー押下時		『グリル上火「強or弱」下火「強or弱」です』	●	–	–	ピピー
	「−」「+」キー押下時		『グリルタイマーを＊＊分に設定しました』	●	–	–	ピッ（ブッ）
		最大設定での「+」キー押し	『＊＊＊タイマー最大です』	●	–	–	ピピー
		最小設定での「−」キー押し	『＊＊＊タイマー最小です』	●	–	–	ブブー
	タイマー終了30秒前		『グリルまもなく消火します』	●	●	–	ピピピッ
	タイマー終了時		『グリル消火しました』『余熱中です』『タイマーをカウントします』	●	●	–	ピピピッ
	消火後の余熱時		『グリル余熱＊＊分になりました』	●	●	–	ピピピッ
	余熱の最大(60分)時間経過		『グリル余熱60分になりました』『余熱報知を終了します』	●	●	–	ピーーー
	「とりけし」キー押下時	点火受付前	『グリル設定を取り消しました』	●	–	–	ピー
		消火の余熱時	『グリル設定を取り消しました』	●	–	–	ピー
		点火受付後	『グリル取り消しできません』『消火後設定してください』	●	●	–	ブブー
	誤使用を検出したとき		『グリルダッチオーブン調理を終了しました』『タイマー調理に切り替えます』	●	●	–	ピピピッ
	高温時、「ダッチオーブン」キー押す		『グリルが熱くなっています』『冷めるまでしばらくお待ちください』	●	●	–	ブブー

報知要因			音声	親切モード	標準モード	音声なし	ブザー音
クリーンモード	「クリーン」キー押下時（初回設定時）：0.3秒長押し		『グリルクリーンモードです』『サイドカバーと焼網を取り外してください』	●	●	–	ピピピッ
	点消火キー押下時	非燃焼中（非点火動作中）	『グリル点火します』	●	–	–	ピッ
		燃焼中(点火動作中)	『グリル消火します』	●	–	–	ピー
	点火前の他メニューキー押下時		『グリル設定できません』『取り消し後に設定してください』	●	●	–	ブブー
	点火後の「火力切替」キー押下時		『グリルクリーンモード中です』『変更できません』	●	●	–	ブブー
	点火後の「−」「+」キー押下時						
	点火後の「メニュー」キー押下時						
	タイマー終了時		『グリルクリーンモードを』『終了しました』	●	●	–	ピーーー
	「とりけし」キー押下時	点火受付前	『グリル設定を取り消しました』	●	–	–	ピー
		点火受付後	『グリル取り消しできません』『消火後設定してください』	●	●	–	ブブー
カスタマイズ機能設定時	「設定変更」キーを3秒長押し		『カスタマイズ機能です』『設定を変更できます』	●	●	●	ピピピッ
	「とりけし」キーの3秒長押し		『リセットしました』	●	●	●	ピーーー
音声変更	「−」「+」キー押下時		『音声は親切モードです』『音声は標準モードです』『音声は音声なしです』	●	●	●	ピッ（ブッ）
音量変更	「−」「+」キー押下時		『音量は大です』『音量は中です』『音量は小です』	●	●	●	ピッ（ブッ）
オートパワーオフ機能時間変更	「−」「+」キー押下時		『オートオフ機能を＊＊分に設定しました』	●	●	●	ピッ（ブッ）
消し忘れ消火機能時間変更	「−」「+」キー押下時		『消し忘れ消火機能を＊＊分に設定しました』	●	●	●	ピッ（ブッ）
感震停止機能変更	「−」「+」キー押下時		『感震停止機能を有効にしました』『感震停止機能を解除しました』	●	●	●	ピッ（ブッ）
	感震センサー検知		『強いゆれを検知しました』『強いゆれを検知し消火しました』『故障が発生しています』	●	●	–	ピー ピー ピー
カスタマイズ設定内容登録時	電源ボタンのOFF		『設定しました』『電源を切ります』	●	●	●	ピーーー
	その他（無操作30秒など）						

仕様

ガラストップビルトインコンロ			
品名コード	トッププレート	前面パネル	型式名
HR-BV3AR-G7CS	ブラウンチェック	ステンレス	C3WG7PWA
HR-BV3AR-X7SS	シルバーストライプ		

点火方式	連続スパーク点火方式
電気関係	電源：AC100V(50／60Hz)・消費電力(50／60Hz)：3.6W・ 待機消費電力：電源ボタン「入」：1.8W 「切」：0.8W
安全装置	・立消え安全装置 ・電源オートパワーオフ機能 ・ロック機能 ・音声お知らせ機能 ・感震停止機能　(全バーナー) ・焦げつき自動消火機能 ・天ぷら油過熱防止機能 ・コンロ消し忘れ消火機能 ・鍋なし検知機能　(コンロバーナー) ・グリル過熱防止センサー ・グリル消し忘れ消火機能 ・ダッチオーブンタイマー(最大設定時間30分)　(グリルバーナー)
付属品	・取扱説明書(保証書付) ・設置工事説明書 ・クッキングブック ・調理プレート(ホルダー、クッキングブック付) ・事業所一覧
外形寸法	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅737mm)
質量	28kg

使用ガス 使用ガスグループ		1時間当たりのガス消費量kW 個別ガス消費量 左右コンロ	後コンロ	グリル	全点火時ガス消費量	ガス接続
都市ガス用	13 A	4.20 {3,610kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h}	10.6 {9,100kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)
	12 A	3.90 {3,350kcal/h}	1.20 {1,030kcal/h}	2.06 {1,770kcal/h}	9.86 {8,480kcal/h}	R1/2 (オネジ)

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

◇『Q&A(よくあるご質問)』『故障かな？と思ったら』『次の表示が出たら』を見て、もう一度確認してください。
◇確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品　　名：ガスビルトインコンロ
2. 品名コード：グリル操作部前面に貼付のシールを参照してください。
   (HR-BV3AR-G7CS・HR-BV3AR-X7SS)
3. 機器コード：グリル操作部前面に貼付のシールを参照してください。
   (11-052-02-01201・11-052-02-01203)
4. 型　式　名：C3WG7PWA
5. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
6. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびＬＰガスの区分があります。

◇ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
◇この機器は13A(12A)・LPガスのみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

保証書

取扱説明書の90ページが保証書になっています。

◇保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
◇無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に相談してください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

◇この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

Memo

保証書

保　証　書

品名コード　HR-BV3AR-G7CS・HR-BV3AR-X7SS
型　　式　　名　C3WG7PWA

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1．保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証します。
電装基板…3年

2．万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。

3．サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。

4．保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
（1）　住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
（2）　取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
（3）　機器を調整、改造された場合の不具合。（但し、当社都合の場合はのぞきます。）
（4）　お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
（5）　建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（6）　強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
（7）　犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
（8）　火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
（9）　指定規格以外のガスをご使用したことに起因する不具合。
（10）　本保証書を紛失された場合。

5．無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者：　東京ガス株式会社　〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者：　株式会社ハーマンPRO　〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

■お買い上げおよび販売店

お買い上げ日	平成　　年　　月　　日		
販売店		扱者印	
住所			
電話番号			

修理記録
この本体の修理記録は、機器内部に貼付の機器分解シート内に記録します。

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
2．本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
4．この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

グリルでこんな料理もできます

オーブントースターで調理できる市販の冷凍食品(グラタン、ピザ、フライなど)が調理できます。

ピザなど裏面がこげやすい調理物の場合、しわをよせたアルミはくを2枚重ねて下に敷きます。周囲がこげる場合には、アルミはくの端を立てましょう。

焼き時間の目安は？
→オーブントースター(800W)のものとほぼ同じ！

量や好みにより調節してね！

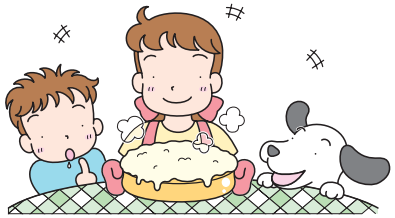

火力は？
→上火：強 下火：弱 に合わす！

※予熱しないでください。

⚠注意

必ず守る

油物（肉類・フライ類）は、アルミはくを敷かずにそのまま焼いてください。
アルミはくを下に敷いて焼くと油がたまり、燃える危険性があります。

バラエティ料理の時間早見表 予熱なし

料理名	分量	火力調節 上火	火力調節 下火	焼き時間	調理ポイント
焼きナス	ナス 4個 2個 (1個 約100g)	強	強	約9分 約7分	ナスは縦方向に5～6本切り目を入れ、丸ごと焼き、焼きあがれば皮をむく。
焼きおにぎり	おにぎり 6個 2個 (1個 約100g)			約10分 約8分	素焼き(約4～6分)後、たれ(6個分：しょうゆ大2、みりん小1/2)を塗り、再度4分焼く。
焼き厚揚げ	厚揚げ 8個 4個 (1個 約80g)	強	弱	約10分 約8分	厚揚げは熱湯をかけ、油抜きしてから焼く。
焼き とうもろこし	とうもろこし 3本 2本			約13分 約11分	トウモロコシをアルミホイルで包み、焼いている途中(6～7分経過後)に半回転させて焼く。
焼きもち	もち 8個 4個 (1個 約50g)	弱	弱	約6分 約5分	焼いてる途中に、もちの位置を変えて焼く。

・グリル庫内の温度が高くなった場合や約15分以上連続で使用した場合などは、自動的に弱火になったり、消火したりするときがあります。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

※火加減、焼き時間はあくまで目安です。量や好みにより調節してください。

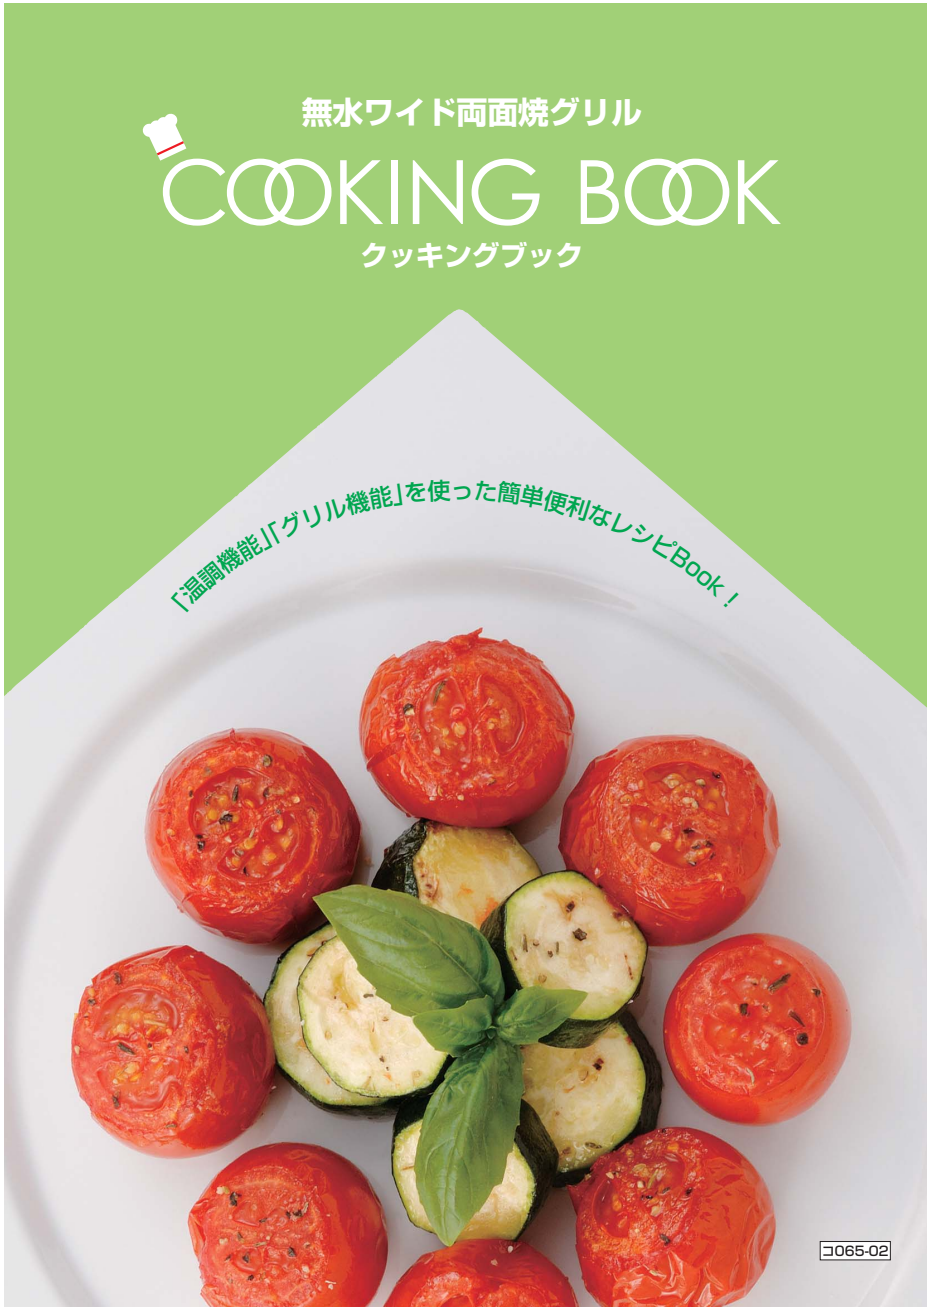

Ⅱ—2 クッキングブック

取扱説明書 HR-BV3AR-G7CS HR-BV3AR-X7SS〈C3WG7PWA〉 1105202012011105202012031347 01

コンロ
揚げもの

豚肉の京風白味噌煮込み

酒の肴としてもよく合います。 367 kcal

材料（４人分）

豚バラブロック	300g
薄口醤油	少々
片栗粉	少々
A 白味噌	50g
A 卵黄	1個
A 砂糖	大さじ3
A 薄口醤油	小さじ1
A だし	25cc
A ねりからし	

作り方

1. Aの材料を混ぜ合わせておく。
2. 3~4cm角にカットした豚肉に、薄口醤油を加え約5分間、下味を付ける。
3. 2の豚肉に片栗粉をまぶし、揚げる。 揚げもの モード160℃で約3分
4. 鍋にAを入れ、砂糖が溶けるくらいまで火にかける。
5. 揚げた豚肉を4に入れて、やや弱火で約1分程度からめる。
6. お皿に盛りつければ出来上がり。

Aの材料を混ぜ合わせておく

Point! タレを焦がさないように注意すること。

コンロ
揚げもの

鮪のステーキパリパリネギソース

187 kcal

材料（４人分）

鮪	4枚 400g
じゃが芋のスライス	1個分
塩	少々
コショウ	少々
油	
A 酒	50cc
A 濃口醤油	50cc
A みりん	50cc
A 玉ねぎ みじん切り	1/4個
A 一味唐辛子	少々

作り方

1. じゃが芋はスライサーで細切りにし、約2分間揚げる。 揚げもの モード180℃で約2分
2. ボールにAの材料である酒、濃口醤油、みりん、玉ねぎ、一味唐辛子を混ぜてソースをつくる。
3. フライパンに油を敷き、塩、コショウをした鮪を中火で約3分程度焼く。
4. 鮪に火が通れば、2でつくったソースを加え、約1分程度かけてからめる。
5. 器に鮪を盛り、その上にパリパリのポテトをのせ、周りにソースをかければ出来上がり。

鮪にソースをからめる

Point! 鮪にソースを入れたとき、玉ねぎがしんなりなる程度（アルコールが飛ぶ目安）で火を止める。白髪ねぎや大葉をそえると“よりおいしい”。

コンロ
揚げもの

温泉卵とキノコチーズの揚巻

チーズと玉子の相性バツグン。 640 kcal

材料（４人分）

温泉卵	4個
スライスベーコン	4枚
スライスチーズ	4枚
しめじ	1/4パック
春巻きの皮	4枚
塩	少々
コショウ	少々

作り方

1. 春巻きの皮に半分にカットしたベーコン、チーズ、しめじ、温泉卵の順に重ねる。その上に塩、コショウをふり、巻く。
2. 揚げもの モード180℃ 設定にし、加熱した調理油の入った鍋で、うっすらきつね色になるまで(約3~4分)揚げる。
   ※揚げ過ぎると、卵に火が通ってしまうので揚げ過ぎないこと。
3. 斜めにカットしてお皿に盛りつけ、ドライバジルを飾れば出来上がり。

手前から順に折りたたむ

次に左右を折りたたんで巻く

Point! 20cmの鍋に水950ccを入れて沸騰させる。火をとめてから水250ccを加え、常温の卵を入れてふたをする。17~18分たてば水につけて、冷やせば出来上がり。

コンロ

フルーツミックスのフランベ・バルサミコソースバニラ添え

169 kcal

材料（４人分）

冷凍フルーツ(木苺、苺、パインなどの酸味系)	250g
バター	30g
ラム酒	30cc
砂糖	大さじ3
バルサミコ酢	小さじ4
バニラアイス	市販品

作り方

1. ボールにバルサミコ酢を入れ、砂糖を加え溶かしておく。
2. フライパンにバターを敷き、フルーツミックス(冷凍)を入れ、1を加えて中火でからめる。(約3~4分)
3. 仕上げにラム酒を加えフランベする。(アルコールを飛ばす。)
4. 器に盛ったバニラアイスに3をかければ出来上がり。

グリル

丸ごとトマトとズッキーニのハーブ風味 20kcal

材料（４人分）

フルーツトマト	8個
ズッキーニ	1本
ガーリックオイル	大さじ2
ハーブソルト	適量

作り方

1. トマトは上部分を5mm(ヘタ部分は残さない)程度カットしておく。ズッキーニは1cm程度(約12個)の輪切りにしておく。
2. アルミホイルを敷き、トマト、ズッキーニを並べ、そこにハーブソルト、ガーリックオイル大さじ1をかける。
3. 2を グリル上/下 弱火／弱火 設定で13分焼き、焼き上がり後にガーリックオイルを大さじ1かける。

調味料を混ぜ合わせておく

Point! 焼くと野菜から水分が出るのでハーブソルトはしっかりめにかけること。
アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

グリル

スペアリブの黒ビール風味 風味豊かなお肉が味わい深い。 544kcal

材料（４人分）

骨付きスペアリブ	400g～500g
黒ビール	1缶
塩	少々
コショウ	少々
A おろしにんにく	1片分
A おろし生姜	1片分
A ケチャップ	大さじ2
A 濃口醤油	大さじ2
A 酒	40cc
A 黒砂糖(上白糖でも可)	大さじ1
A はちみつ	大さじ2

作り方

1. スペアリブの肉に切り込み(2～3カ所)を入れ、スペアリブに塩、コショウをし、トレーに並べて黒ビールを加え、10分程度漬け込む。
2. Aのタレを作り、1のスペアリブをさらに10分程度漬け込む。
3. スペアリブを並べ、グリル上/下 弱火／弱火 設定で12分焼く。

手前と中側をあける

Point! 大き目の肉の場合、切り目を多く入れ、少し長めに焼く。漬け込み時間は長くても30分程度がちょうど良い。
冷凍の場合は、しっかり解凍すること。(解凍が不十分の場合、生焼けになることがあります。)

グリル

グリルでエビマヨ エビの食感とマヨネーズがやみつきの味に。 640kcal

材料（４人分）

無頭エビ	8尾
酒	大さじ1
塩	少々
コショウ	少々
ドライパセリ	少々
A マヨネーズ	大さじ2
A ケチャップ	大さじ1
A コンデンスミルク	大さじ1
A 卵黄	1個
A 一味唐辛子	少々

作り方

1. エビは背わたを取り、背から切り目を入れて観音開きにし、塩、コショウをする。
2. Aの材料を混ぜ合わせソースをつくり、開いたエビに塗り込み、アルミホイルを敷いて、グリル上/下 強火／強火 設定で6分焼く。
3. 仕上げにドライパセリを振りかけて出来上がり。

Point! 臭みが気になるときは、エビの下処理時に酒を少々振りかけると良い。
ソースは少し多めに塗り込むとしっかり味がしみ込む。
アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

グリル

焼き金時芋のマスカルポーネチーズ添え 640kcal

材料（４人分）

さつま芋	小2本（1本230g～250g）
マスカルポーネ(市販品)	1パック
クランチピーナッツ	適量
塩	一つまみ

作り方

1. 皮付きのまま3cm程度の長さに切ったさつま芋をアルミホイルにくるんで グリル上/下 弱火／弱火 設定で15分焼く。
2. アルミホイルを開けてから、もう一度 グリル上/下 強火／弱火 設定で2分焼き、消火後、そのまま約2分間蒸らしたあと、取り出して塩を軽く振りかける。
3. 焼き上がったさつま芋にチーズを添え、クランチピーナッツを振りかけて出来上がり。

Point! クランチピーナッツは軽く炒ると香ばしさが増します。塩はお好みでかけてください。
アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

グリルで上手な魚の焼き方Q&A

グリル受け皿には水を入れずに使用してください。

◇お料理に合った火加減をしてください。
（オート調理機能のついた機器については、火力は自動で切り替えます。）

上火・強 / 下火・強	上火・強 / 下火・弱	上火・弱 / 下火・強	上火・弱 / 下火・弱
・魚の素焼きや塩焼き。	・たれの付け焼きや、みそ漬けなどのこげやすいもの。	・貝類など下火の火力を必要とするもの。	・火の通りにくいもので、じっくり焼くもの。 ・脂の多い食材。

※火力の切り替えについては、機器の『取扱説明書』に従ってください。

魚の焼き方の手順

1. **魚の下準備をする。**
   - 塩焼きの場合は、塩をふりしばらくおく。
   - 尾やひれなどには厚めに塩をふるか、アルミはくでおおう。
2. **予熱をする。(約2分)**
3. **一旦消火し、魚を焼網にのせて再点火し、タイマー時間を合わせる。**

火力を有効に使うためのワンポイントアドバイス

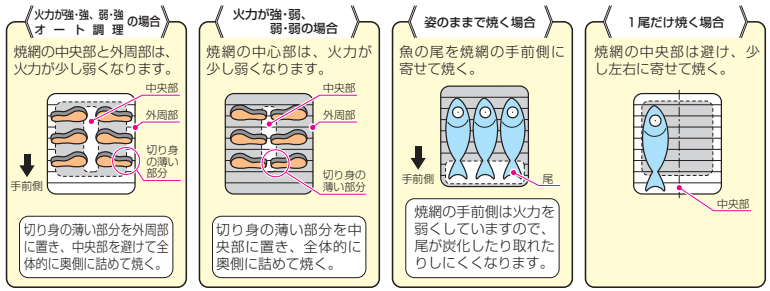

Q すぐこげてしまうんだけど？ → **A** 上記ワンポイントアドバイスを参考に焼く。

こげやすい尾やひれなどには厚めに塩をふるか、アルミはくでおおって焼く。火通りをよくするために皮に切り目を入れる。

Q 魚が形くずれしてしまうんだけど？ → **A** サラダ油などを焼網に塗る。おはしなどで焼網の下側から魚を数カ所うかし、魚を焼網から離してから取り出す。



Q みそ漬けや粕漬けを焼く場合は？ → **A** みそや粕を十分にふきとって焼く。

Q 塩焼きの場合は？（ふり塩のタイミングは？） → **A**

白身魚（タイ・カレイなど）	焼く10～30分前に
青背の魚（サバ・アジなど）	焼く30分～1時間前に

※青背の魚は生ぐさみ分がでるので、一旦ふきとった後、更にふり塩をするとよい。

魚の焼き時間早見表

予熱時間2分（火力：強 / 強）（オート機能を使用する場合は予熱は必要ありません）

料理名	火力調節 上火	火力調節 下火	分量（一尾・一切あたりの重量）	焼き時間
あじの塩焼き	※1 強	※1 強	4尾／2尾　（約150g）	約14分 ／ 約11分
さんまの塩焼き			4尾／2尾　（約150g）	約10分 ／ 約 8分
さばの塩焼き			6切／2切　（約80g）	約 8分 ／ 約 7分
鮭の切り身			6切／2切　（約80g）	約 9分 ／ 約 6分
あじのひらき			4枚／2枚　（約70g）	約 8分 ／ 約 5分
さんまのひらき			2枚／1枚　（約100g）	約 5分 ／ 約 4分
干しかれい			2枚／1枚　（約120g）	約 8分 ／ 約 7分
めざし・ししゃも			約10尾（10尾で約180g）	2～5分
ぶりの照り焼き	強	弱	6切／2切　（約80g）	約 9分 ／ 約 6分
みそ漬けの魚			6切／2切　（約80g）	約 8分 ／ 約 7分
焼きはまぐり	弱	強	8ヶ　（約40g）	約 6分
みりん干し	弱	弱	8枚　（約30g）	2～6分

◇焼きすぎには十分注意してください。
◇厚みのある魚（あじ、さんまなど）は予熱なしでもかまいません。
◇火加減・焼き時間はあくまで目安です。量や好みによって調節してください。
※1：脂のりがよい場合は、火力を『弱』にしてください。魚やグリル受け皿にたまった脂が燃え、火災や機器焼損の原因になります。

コンロとグリル使用時のご注意

《コンロ》
- コンロバーナー（天ぷら油過熱防止機能付）で使用する調理油の量は200mL以上で行う。
- 温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない。
- 耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない。

《グリル》
- **グリルを使用する場合は、その都度グリル受け皿に脂などがたまっていないかを確認してから使用してください。**
- **連続で使用する場合は一旦消火し、受け皿にたまった脂などを取り除いてから再点火して使用してください。**
- 調理物（魚など）の種類や大きさにより目安の焼き時間より早く自動消火してしまうことや、機種により火力を弱くする場合がありますが、グリル過熱防止センサーがはたらいたことによるもので異常ではありません。もう少し焼きたい場合は再点火して焼きすぎに注意しながら使用してください。
- 冷蔵庫から出した冷たいままの魚などをすぐに焼くと焼き上がりがよくない場合がありますのでしばらくおいてから焼いてください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

調理プレート

Cooking Book

フルーツタルト

時間があるときに生地を仕込んで冷凍しておくこともOK。
さくさくのタルトにありあわせのフルーツをトッピングしてどうぞ！

予熱：なし　上火（弱）　下火（弱）　約5分

材料　直径7.5cm 深さ1cm タルトレット浅型 8個分

薄力粉	50g
強力粉	30g
グラニュー糖	20g
バター（食塩不使用）	35g
卵黄	1／2個

8. 4個ずつ焼くことをおすすめします。

作りかた

1. 薄力粉と強力粉を合わせてふるっておく。バター、卵は室温に戻しておく。
2. バターをボウルに入れなめらかになるまで練り、グラニュー糖を加えてふんわりとするまで混ぜる。
3. 卵黄を入れ、しっかりと混ぜ合わせる。
4. 1でふるった粉を加え、ゴムベラでさっくりと切り混ぜる。
5. 練りすぎないように混ぜながら、生地をひとまとめにし、生地をラップで包み、冷蔵庫で3時間以上休ませる。
6. ラップを開き、もう一枚のラップを被せて、めん棒で薄く(2〜3mm程度)のばす。
7. 空気を抜きながら型にしきこみ、生地がふくらまないように、底にまんべんなくフォークなどで穴をあける。
8. 調理プレートに並べ、予熱なし、上火：弱・下火：弱で約5分焼く。
9. 焼き上がったら、型ごと取り出し、冷ましてから型をはずし、トッピングをする。

7. アルミカップ(2枚または3枚重ね)でも調理できます。
7-1. アルミカップを平らにのばし、シート状にする。(のばした大きさが直径9cm程度)
7-2. 2枚または3枚重ねしたアルミシートの上に直径8cm程度の丸形で抜いた生地をのせる。
7-3. アルミシートとともに、1cm高さのカップ形状(直径6cm程度)にする。
7-4. 底にまんべんなくフォークなどで穴をあける。

Point!

- 焼き型の種類や大きさおよび型底の形状により、焼き上がりかたが異なりますので、様子を見ながら焼いてください。
- 生地の高さが高い場合は、焦げやすくなりますので、1cm程度の高さにしてください。
- 生地が薄い部分は焦げやすくなりますので、できるだけ均等な厚みにしてください。
- 焼き上がり後の焼き型は高温になっていますので、注意して取り扱ってください。
- 焼き上がり後、長く調理プレートの上にのせたままにしておくと、底面の焼き上がりが強くなりますので、できるだけ早めに取り出してください。

お手軽クッキングメニュー

メニュー	材料	作りかた	焼き時間
トースト	食パン 2枚	予熱約3分(上火：強・下火：強)した調理プレートにパンをのせ、上火：弱・下火：強で約2分、好みの焼き色がつくまで焼く。 ※焼き時間はめやすです。食パンの厚みや種類などにより、時間は異なります。	予熱：約3分　上火（弱）　下火（強）　約2分
ワンタンの皮チップス	ワンタンの皮 4枚 塩 少々 ごま油 少々 すりごま 少々	ワンタンの皮を半分に切り三角形にする。ごま油を薄くぬり、塩とすりごまをかけ、予熱約2分(上火：強・下火：強)した調理プレートにのせて、上火：強・下火：強で約1分焼く。 ※焦げやすいので焦げないように様子を見ながら、すぐに取り出し、盛りつけます。サラダ油とちりめんじゃこ、明太子をぬるのもよいでしょう。	予熱：約2分　上火（強）　下火（強）　約1分

ワンポイントアドバイス　置きかたのコツ

いろいろな食材を同時に焼く場合は、火が通りやすい食材を ※ 部に置いてください。

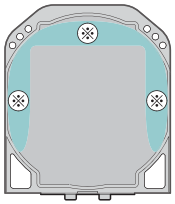

調理プレートの取扱方法 安全上のご注意

グリルの使用方法については、機器に付属の『取扱説明書』をよく読んでください。
☆グリル受け皿には水を入れないで使用してください。

⚠注意

・続けて使用するときは、その都度調理プレートにたまった食品くずや脂などを取り除く。また使用後も必ずお手入れする。
たまった脂が燃えて火災のおそれや機器焼損の原因になります。

・調理プレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属のホルダーを使用する。また、グリルとびらに手をふれないように気をつける。
・予熱をした後に食材をのせるときは、調理プレートが高温のため、ふれないように気をつける。
やけどのおそれがあります。

・調理終了後、高温状態の調理プレートを水などに入れて急冷しない。
調理プレートが変形するおそれがあります。

・油もの料理や、焼き魚に調理プレートは使用しない。
・調理時は焼きすぎに注意する。
火災のおそれがあります。

・グリル以外では使用しない。
塗装がはがれたり、破損の原因になります。

・予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する。
グリル過熱防止センサーがはたらき、自動的に消火することがあります。

・水洗いをした後、よく乾燥していない調理プレートを入れて点火するとセンサーが作動して消火する場合があります。
・アルミはくを敷いて使用するときは、調理プレートに密着させ、はみ出さないようにしてください。
※調理プレートの穴部を、アルミはくなどで覆わないでください。(燃焼不良となり、焼きムラなどの原因になります。)

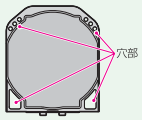

○使用前のお願い

・汚れ落ちをよくするために、調理プレートを洗って乾かし、サラダ油を薄く塗ってから使用してください。

部品のなまえ

取り付けかた

・取っ手(取り出し用のホルダー差し込み部)を手前側にし、調理プレート後面をグリル焼網枠の後位置に合わせ、調理プレートの前脚をグリル焼網の2番目と3番目の間に置いてください。
※この時、調理プレートがグリル焼網から前後左右に、はみ出さないように注意してください。

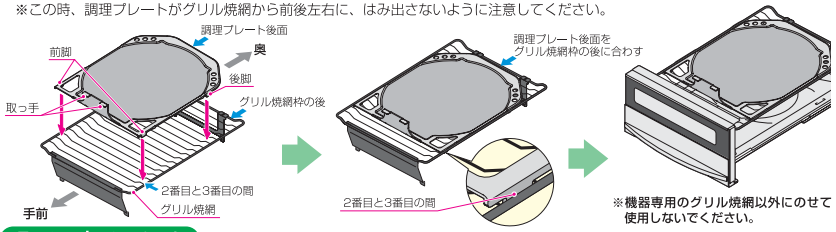

取り出しかた

・取っ手凸部にホルダーのツメをのせ、取っ手底部にホルダー中央のツメを差し込み、ホルダーを倒して、しっかりと持ってください。

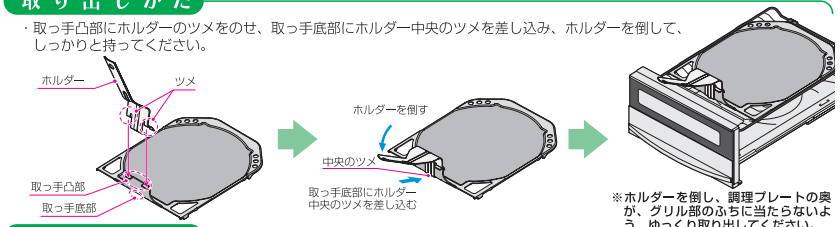

お手入れ方法

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと洗い、洗剤や水分が残らないように、乾いた布でふき取ってください。
ひどい汚れのときは水につけおきしたあと、洗ってください。
・金属製のたわしやブラシ、先が鋭利なもの、研磨剤や研磨剤が入った洗剤などを使用しないでください。
キズや色落ちの原因になります。

グリルピザ

クリスピータイプのピザはグリルにおまかせ！
手早くサクッと焼きあがります！

予熱：なし
上火(弱) 下火(強) 約7分

生地

材料 3枚分

強力粉	200g
薄力粉	100g
インスタントドライイースト	6g(小さじ3)
塩	3g(小さじ1／2強)
ぬるま湯	200mL
オリーブオイル	大さじ1
オリーブオイル(ぬり用)	適量

※生地に全卵1／2個を混ぜ込むと、よりサクッとした食感に仕上がります。(ぬるま湯を15mL減らす)

作りかた

1. ボウルに強力粉、薄力粉、インスタントドライイースト、塩を入れて、手で混ぜる。粉の中央部をくぼませて、手で混ぜながらぬるま湯を加え、ベタベタした生地がひとまとまりになるまでしっかりとこねる。
2. 1.にオリーブオイルを加え、手で練りこむようにして、オリーブオイルがまんべんなく混ざるようにまとめた後、まな板などの平らな台の上で、なめらかになるまで(約10分)こねる。
3. 生地を再度ボウルに戻し、ラップをかぶせて温かいところに置き、約1時間発酵させる。
(めやすは生地の大きさが2倍程度になるまで。)
4. 生地を台の上に取り出し、3等分にして丸めておく。
5. 4.の1つを厚さ5mm程度、直径20cm程度の円形にのばし、調理プレートに置いてからオリーブオイルをぬる。
全体にまんべんなくフォークで穴を開け、生地がふくらまないようにする。
6. 好みのトッピングをのせて、グリルで予熱なし、上火：弱・下火：強で約7分焼く。
※2枚目以降はグリルが熱くなっているので、焼き時間は約1分短く(約6分)して様子を見ながら焼く。

トッピング例

トッピングした後の全体の高さは2.5cm程度としてください。
高すぎると焦げが強くなったり、焼きムラができます。また、生地やチーズが膨らんで上バーナーを損傷する場合があります。

マルゲリータ 1枚分

- ピザ生地の上にトマトソースを適量ぬり、ピザ用チーズ60gを散らす。
- 薄くくし切りしたトマトを6～8枚程度並べ、オリーブオイルを大さじ1杯まわしかけ、塩を少々ふる。
- グリルで予熱なし、上火：弱・下火：強で約7分、こんがりと焼けたら皿に取り出し、バジル3～4枚をちぎってのせる。

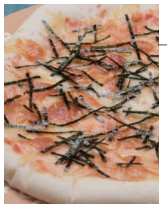

明太子しょうゆ 1枚分

- 明太子2腹をスプーンでほぐし、お好みで、しょうゆ少々を混ぜ、ピザ生地の上にぬり、ピザ用チーズ60gを散らす。
- グリルで予熱なし、上火：弱・下火：強で約7分、こんがりと焼けたら皿に取り出し、きざみのりを適量ふりかける。

ハムとコーン 1枚分

- ピザ生地の上にスライスした玉ねぎ1／8個分と扇形に切ったハム12枚(丸2枚分)、コーンを大さじ3杯のせ、ピザ用チーズ60gを散らす。
- グリルで予熱なし、上火：弱・下火：強で約7分、こんがりと焼けたら皿に取り出す。

ナン

ドライイーストを使ったナン。
市販のナンをグリルで焼いたり温めたりも！

予熱：なし
上火(弱) 下火(弱) 約5分

材料 2枚分
(2回に分けて焼く)

強力粉	100g
インスタントドライイースト	2g(小さじ1)
塩	2g(小さじ1／2弱)
砂糖	4g(小さじ1と1／3)
サラダ油	4g(小さじ1)
ぬるま湯	60mL程度
打ち粉(強力粉)	少々

作りかた

1. ボウルに材料を粉類から順番に全て入れて、約10分こねる。
(ビニール袋に材料を入れてこねてもよい)ボウルにラップをかぶせて温かいところに置き、2倍の大きさになるまで、約1時間発酵させる。
2. 1.を2等分にして、一つを厚さ5mm程度、長い二等辺三角形にのばし、三角形の底辺が手前にくるようにして、1枚のみ調理プレートの中央にのせる。
3. 全体にまんべんなくフォークで穴を開け、生地がふくらまないようにし、グリルで予熱なし、上火：弱・下火：弱で約5分、こんがりと焼けたら器に取り出す。
※2枚目以降はグリルが熱くなっているので、焼き時間は約1分短く(約4分)して様子を見ながら焼く。

Point!
市販のナンを焼く場合は種類によって異なりますが、下処理されていますので短めの時間で焼けます。
(グリルで予熱なし、上火：弱・下火：弱で約3分)

トマトとバジルのブルスケッタ

予熱：約3分（上火：弱／下火：強）約1分

トマトとバジルの鮮やかな色が食欲をそそる一品！
フランスパンは薄めにスライスし、グリルで手早く焼いて召し上がれ！

材料　2人分

フランスパン	1／4本程度
トマト	1個
生バジル	1枝
にんにく	1かけ
塩	適量
黒コショウ	適量
エキストラバージンオリーブオイル	大さじ2

作りかた

1. トマトは横半分に切り、種の部分をスプーンなどで取り除き、7mm程度の角切りにする。
2. ボウルに1と、細かくちぎったバジルを入れ、塩、黒コショウとエキストラバージンオリーブオイルをかけてよく混ぜてなじませる。
3. フランスパンを1.5cm程度の厚さにスライスする。
4. グリルに調理プレートをセットした状態で予熱約3分（上火：強・下火：強）した後、フランスパンを並べ、上火：弱・下火：強で約1分焼く。
5. 焼き上がったフランスパンの表面に切ったにんにくをこすりつけて香りをつけ、2を盛り付けて器に並べる。

Point!

1. でトマトを湯むきすると、皮が口に残らず食べやすくなります。

さわらのみそマヨグリル

予熱：なし（上火：弱／下火：強）約6分

こんなにシンプルな味付けでとびきりおいしい！
かじきまぐろや鮭でもお試しあれ！

材料　2人分

	さわら	2切れ
	塩	少々
	玉ねぎ	1／2個
	ししとう	6本
A	マヨネーズ	大さじ4
A	合わせみそ	大さじ1強
A	サラダ油	適量

3. 魚を中央に。周りに野菜を置く。

作りかた

1. さわらは塩をふって数分おく。
2. 玉ねぎを7mm程度の厚さの輪切りにする。ししとうには縦に1本切れ目を入れておく。さわらをペーパータオルなどで軽く押さえて水分をとる。
3. 調理プレートにサラダ油をひき、2を重ならないように並べ、さわらと玉ねぎの表面にAを混ぜたものをスプーンで薄くぬる。
4. グリルで予熱なし、上火：弱・下火：強で約6分、こんがりと焼き色がつくまで焼く。
5. 焼き上がりをへらなどを使って取り、器に盛り付ける。

Point!

- 魚は3cm以下の厚みのものを使ってください。魚の皮がうすい場合は、こげりつきやすいので、なるべく取ってください。
- 上火で表面が焦げやすくなります。中央によく火を通したい魚を置き、奥や左右には玉ねぎ、手前にししとうを置くとそれぞれにあった火の通りかたになります。

ポテトのハムチーズグリル

予熱：なし（上火：弱／下火：強）約6分

ポテトがほくほくしておいしい！
パンにもあう簡単おかずです。

材料　2人分

ジャガイモ	中2個
ハム	2枚
玉ねぎ	1／4個
粉チーズ	小さじ1
塩	少々
コショウ	少々
小麦粉	小さじ2
卵黄	2個分
サラダ油	適量

作りかた

1. ジャガイモの皮をむき、7mm程度の厚さにスライスし、水にさらす。
2. スライスしたジャガイモを300mL程度の水と小さじ1杯（分量外）の塩を入れた鍋に入れ、固めに（強火で水から約5分）下ゆでする。
3. ジャガイモをペーパータオルなどで軽く押さえて水分をとる。
4. ハムと玉ねぎはみじん切りにし、粉チーズ、塩、コショウ、小麦粉、卵黄を加え混ぜる。
5. 3の上に4をスプーンですくってのせる。
6. 調理プレートに薄くサラダ油をひき、5をのせる。
7. グリルで予熱なし、上火：弱・下火：強で約6分、こんがりと色づくまで焼く。
8. 焼き上がりをへらなどを使って取り、器に盛り付ける。

Point!

2. タイマー機能を使うと便利。

和風おこげスープ

予熱：なし（上火：強／下火：強）約6分

おこげせんべいはそのままでもおいしい！
カリッとした食感がUP！

材料　2人分

	ごはん	200g
	だしの素	大さじ1
	しょうゆ	大さじ1／2
	ごま油	適量
	にんじん	1／4本
	白ねぎ	1／2本
	いんげん	1本
A	だし汁	400mL
A	うす口しょうゆ	小さじ1
A	塩	少々
A	片栗粉	小さじ1
A	みりん	小さじ1

2. ごはんをつぶすようにしてのばす。

作りかた

1. だしの素としょうゆを混ぜ合わせ、熱いごはんに加えて混ぜる。
2. 1をラップにとり、もう一枚のラップを重ねて、平らなところで押しつぶし、3mm程度の厚さにのばした後、ゴムベラなどで16個に四角く切り分け、両面にごま油を薄くぬる。
3. 調理プレートに2の半量を重ならないように並べ、グリルで予熱なし、上火：強・下火：強で約6分、薄く焦げ目がつくまで焼く。残りを焼くときは、グリルを少し冷ましてから約4分焼く。
4. にんじんは千切り、いんげんはななめ切りし、白ねぎは白髪ねぎにする。
5. 鍋にAを合わせて弱火で煮立て、とろみがついたら、にんじんといんげんを入れて火を通す。
6. 器に3を入れ、5をかけ、白髪ねぎを盛り付ける。

鶏ささみの梅しそ焼き

梅の酸味をマヨネーズとみりんでまろやかにして食べやすく！

予熱：なし　上火 強　下火 強　約5分

材料　2人分

ささみ	4本
梅干し	中3個
マヨネーズ	大さじ1
みりん	大さじ1
しその葉	2枚
サラダ油	適量

1. 中央に半分まで切り目を入れ、包丁をねかせてゆっくりと外側に開いていく。

作りかた

1. ささみはスジを取って、観音開きにし、まな板に広げ、包丁の背で軽くたたいてのばす。
2. しその葉を千切りにして、種を取った梅干しをつぶしたものに混ぜ、マヨネーズとみりんを加えて練り混ぜる。
3. 調理プレートにサラダ油をひき、1を並べ、2をぬる。グリルで予熱なし、上火：強・下火：強で約5分焼く。
4. 焼き上がりをへらなどを使って取り、器に盛り付ける。

ごまときなこのアイスボックスクッキー

黒ごま、きなこ、使いみちが限られていませんか？
お菓子にして小まめにおいしくいただきましょう！

予熱：なし　上火 強　下火 弱　約5分

材料　約24枚分（1回に12枚置き、2回に分けて焼いてください）

バター（食塩不使用）	70g
上白糖	50g
溶き卵	大さじ1
黒ごま	30g
薄力粉	90g
きなこ	30g
塩	ひとつまみ

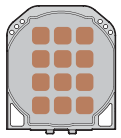

5. すき間をあけて並べる。

作りかた

1. 薄力粉をふるっておく。きなこはざるでふるってゴムベラで薄力粉とふんわり混ぜておく。
2. 室温に戻したバターと砂糖をボウルに入れて泡だて器でよくすり混ぜる。
3. 2がクリーム状になったら、溶き卵を入れて、白っぽくなるまでよく混ぜる。
4. 3に1と、黒ごま、塩を入れてゴムベラでよく混ぜ合わせ、生地をラップに包んで棒状にする。断面が3.5cm程度の正方形になるようにして、冷凍庫で30分以上凍らせる。
5. 冷凍庫から取り出した生地を7mm程度に厚みをそろえて切り、調理プレートにすき間をあけて並べ、予熱なし、上火：強・下火：弱で約5分焼く。
6. 焼き上がり直後はやわらかくくずれやすいので、しばらく調理プレート上で冷まし（グリルとびらを引き出した状態で約3分）、へらなどを使って、そっとはずしてください。

Point!
- 冷凍庫に長く入れておいた場合、出したての生地は切りづらいので、約10分室温において、包丁でゆっくりと上から押すように切ってください。1枚切るごとに転がして別の面を上にして切るとくずれにくいです。
- 焼き上がり後のグリルとびら周辺や調理プレートは高温になっていますので注意してください。

レンコンのつくねのせ焼き

ひき肉とレンコンにごまの香ばしさが相性抜群！
お好みでからしソースをつけても良し！

予熱：なし　上火 強　下火 強　約5分

材料　2人分

レンコン（2.5cm程度）	50g
合いびき肉	100g
卵	1／2個
しょうが（すりおろし）	1かけ
パン粉	大さじ2
白ごま	10g
塩	少々
サラダ油	適量

からしソースの材料

ねりからし	小さじ1弱
白みそ	大さじ1
卵黄	1／2個分
砂糖	大さじ1

4. 中央に集まるように並べる。

作りかた

1. レンコンを3mm程度の厚さの輪切りにして水にさらしておく。（レンコンに火が通りやすいように3mm程度で均等に切るようにする。）
2. ボウルに合いびき肉、卵、すりおろしたしょうが、パン粉、白ごま、塩を入れてよく混ぜ合わせる。
3. 2をティースプーン山盛り1杯ずつすくって1にのせ、上から押さえて小判型に整える。
4. 調理プレートにサラダ油をひき、3を並べて予熱なし、上火：強・下火：強で約5分焼く。
5. 焼き上がりをへらなどを使って取り、器に盛り付ける。

ココアのフィナンシェ

ココアのフィナンシェも予熱なしで焼ける！
お好みで粉糖をふりかけて・・・

予熱：なし　上火 弱　下火 弱　約6分
余熱：10分

材料　ボート型8個分

	バター（食塩不使用）	60g
	卵白	60g
	グラニュー糖	50g
	薄力粉	20g
A	アーモンドパウダー	25g
A	ココアパウダー	小さじ1
	バター（食塩不使用）（型用）	適量
	強力粉（型用）	適量

使用した型
底　長：7.5×3.2×高さ1.6cm
口径長：9.7cmの菊ボート型

アルミカップでも調理できます。
小判型（7×4×高さ2.5cm）を2枚または3枚重ねにして、1cm程度（半分まで）の高さの量を入れて焼いてください。

作りかた

1. 小鍋にバターを入れ、コンロの火力を中火～弱火にして、混ぜながら薄茶色になるまで焦がし、こして冷ましておく。
2. 型に溶かしバター（型用）を薄くぬり、冷蔵庫で冷やしてから強力粉（型用）をふるい、余分な粉を落として冷蔵庫で冷やす。
3. 卵白を湯せんにかけ、グラニュー糖を加えなじむまで混ぜ合わせる。
4. 3にAを加え均一になるまで混ぜ合わせる。
5. 4にふるった薄力粉を加え混ぜ合わせる。
6. 室温に冷ました1の焦がしバターを5に加え、均一に混ぜ合わせ、ラップをかけて冷蔵庫で約15分休ませる。
7. 6を2の型に分けて入れ（深さ1cm程度）、予熱なし、上火：弱・下火：弱で約6分焼き、消火後、グリルとびらを閉めたままグリル内に約10分放置する。
8. 取り出して粗熱が取れてから型をはずす。

Point!
- 焼き型の種類や大きさおよび型底の形状により焼き上がりが異なりますので、様子を見ながら焼いてください。
- 生地の高さが高い場合は、焦げやすくなりますので1cm程度の高さにしてください。
- 焼き上がり後の焼き型は高温になっていますので注意して取り扱ってください。